

Sololift2 C-3

Návod na montáž a prevádzku



Other languages



Sololift2 C-3

<http://net.grundfos.com/qr/i/97771617>

be
think
innovate

GRUNDFOS X

Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku

Preklad pôvodnej anglickej verzie

Tieto montážne a prevádzkové pokyny popisujú Grundfos Sololift C-3.

Časti 1-3 poskytujú informácie nevyhnutné pre rozbalenie, montáž a spustenie produktu bezpečným spôsobom.

Časti 4-8 poskytujú dôležité informácie o produkte, ako aj informácie o servise, riešení problémov a likvidácii produktu.

OBSAH

	Strana
1. Všeobecné informácie	2
1.1 Symboly použité v tomto návode	2
2. Prijatie produktu	3
2.1 Preprava produktu	3
3. Inštalácia produktu	3
3.1 Mechanická inštalácia	3
3.2 Elektrické pripojenie	3
4. Predstavanie produktu	4
4.1 Popis výrobku	4
4.2 Účel použitia	4
4.3 Čerpané kvapaliny	4
5. Servis produktu	4
5.1 Dokumentácia k servisu	4
5.2 Údržba	4
5.3 Servisné pokyny	5
6. Zistovanie poruchy produktu	6
7. Technické údaje	7
8. Likvidácia produktu	7



Pred inštaláciou si prečítajte tento dokument. Montáž a prevádzka musia byť v súlade s miestnymi nariadeniami a predpismi bezpečnosti práce.



Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali inštrukcie o bezpečnom používaní produktu a rozumejú prípadným rizikám.

Deti sa s produkтом nesmú hrať. Deti nesmú produkt čistiť a vykonávať jeho užívateľskú údržbu bez dozoru.

1. Všeobecné informácie

1.1 Symboly použité v tomto návode

1.1.1 Varovanie pred nebezpečenstvami, ktoré zahŕňajú riziko úmrtia alebo úrazu



NEBEZPEČENSTVO

Upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie, pokiaľ sa jej nezabráni.



VAROVANIE

Upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie, pokiaľ sa jej nezabráni.



Upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť ľahké alebo stredne ľažké zranenie, pokiaľ sa jej nezabráni.

1.1.2 Ďalšie dôležité poznámky



Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poruchy alebo poškodiť zariadenie.



Modrý alebo šedý krúžok s bielym grafickým symbolom upozorňuje, že je nutné prijať opatrenie pre zabránenie nebezpečenstvu.



Červený alebo šedý krúžok s diagonálnym pruhom, podľa možnosti s čiernym grafickým symbolom, upozorňuje, že opatrenie nemá byť prijaté alebo musí byť pozastavené.



Tipy a rady, ktoré Vám uľahčia prácu.

2. Prijatie produktu

2.1 Preprava produktu



VAROVANIE

Nebezpečenstvo rozdrvenia

Smrť alebo vážny úraz

- Pri preprave na seba uložte maximálne dve palety dohromady.

3. Inštalácia produktu



3.1 Mechanická inštalácia

Dôrazne odporúčame nainštalovať poplašné zariadenie LC A2 (príslušenstvo), ak práčka, umývačka, vaňa a/alebo sprcha sú napojené na čerpaciu stanicu.

LC A2 bude vydávať zvukový signál a vypne práčku alebo umývačku, ak hladina vody v nádrži bude príliš vysoká.

Výrobok musí byť prístupný pre údržbu a opravy.

Výrobok musí byť umiestnený v miestnosti odolnom voči mrazu, aby sa zabránilo zamrznutiu čerpanej kvapaliny.

Uistite sa, že vonkajšie potrubia sú dostatočne izolované.

Výtláčené potrubie musí byť zhotovené z tuhého materiálu, ako je med' alebo z tuhého PVC so zváranými spojmi.

Pre zabránenie prenosu vibrácií na budovy, uistite sa, že potrubia sú dôkladne upevnené, že tvarovky sa nemôžu pohybovať a nie sú v kontakte s ostatnými časťami stavby.

3.2 Elektrické pripojenie

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz



NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz



NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz



Elektrické pripojenie môže vykonať len autorizovaný elektrikár.

Uistite sa, že výrobok je vhodný pre siet'ové napätie a frekvenciu na mieste inštalácie.

Tepelný spínač vypne motor v prípade jeho prehriatia a po jeho vychladnutí ho zase zapne.

4. Predstavenie produktu

4.1 Popis výrobku

Sololift C-3 je malá, kompaktná automatická čerpacia stanica vhodná pre čerpanie odpadovej vody z miest, kde nemôže byť vedená priamo do kanalizácie prirodzeným samospádom.

Ak ste preč na dlhšiu dobu (napr. dovolenka), odporúčame vypnúť prívod vody do jednotiek obsluhovaných čerpaciou stanicou.

4.2 Účel použitia

Výrobok je vhodný pre čerpanie šedej odpadovej vody z práky, umývačky riadu, drezu, vane, sprchy alebo zmäkčovačov vody.



Produkt je vhodný iba pre domáce použitie.



Výrobok musí byť pripojený k podlahe, aby sa zabránilo zdvihu a otáčaniu.

4.3 Čerpané kvapaliny

Odpadová voda do 90 °C.

Solný roztok z zmäkčovača vody s maximálnou teplotou 20 °C a maximálnym podielom soli 15 %.

Bežné prostriedky pre čistenie pripojených spotrebičov. Hodnota pH: 4-10.



Výrobok nesmie čerpať chemikálie alebo rozpúšťadlá. Viď rýchleho sprievodcu.

5. Servis produktu

Pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky vždy používajte originálne príslušenstvo od firmy Grundfos.

VAROVANIE

Úraz elektrickým prúdom

Smrt' alebo vážny úraz

- Pred zahájením akýchkoľvek prác na produkte bezpodmienečne vypnite prívod napájacieho napäcia a zabezpečte ho proti náhodnému zapnutiu.



Údržbu a servis smú vykonávať len špeciálne zaškolené osoby a musí prebehnúť v súlade s miestnymi predpismi.



Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymený výrobcom, autorizovaným servisným partnerom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

Servisné úpravy nájdete na www.product-selection.grundfos.com.



Výrobok musí byť pred vrátením do servisu dôkladne vyčistený. V opačnom prípade bude záruka neplatná.

5.1 Dokumentácia k servisu

Servisná dokumentácia je k dispozícii na www.product-selection.grundfos.com.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na najbližšiu pobočku firmy Grundfos alebo na jeho servisné stredisko.

5.2 Údržba

Čerpacia stanica nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu, ale odporúčame skontrolovať prevádzku a potrubné pripojky najmenej raz za rok.

Ak je čerpacia stanica pripojená k práčke alebo kuchynskému drezu, odporúčame, aby ste kontrolovali jednotku plavákového spínača každých 6 mesiacov na prítomnosť vlákien a mastnoty.

Uhlíkový filter vymeňte raz za rok. Viď časť

5.3 Servisné pokyny

5.3 Servisné pokyny

Vďaka konštrukcii výrobku je servis jednoduchý v prípade poruchy alebo zablokovania čerpadla.

POZOR

Horúci povrch



Lahký alebo stredne ľahký úraz
- Použite ochranné rukavice alebo počkajte, kým povrch čerpadla vychladne.

Zablokované obežné koleso

1. Odpojte el. napájanie.
2. Odskrutkujte kryt.
3. Pre uvoľnenie obežného kolesa od nečistôt, otočte hriadeľ motoru doprava a doľava pomocou skrutkovača vloženým do drážky na konci hriadeľa.
4. Nasadte kryt a zapnite napájacie napätie kvôli kontrole, čiaže sa obežné koleso voľne otáča.

Prevádzka pomocou elektrickej vŕtačky

Ak nemôže byť výrobok prevádzkovaný pomocou elektrickej energie, odpojte napájanie a vyprázdnite nádrž pomocou elektrickej vŕtačky.

Cudzie teleso v nádrži

1. Ak je vodná hladina v nádrži nad prírubou motora, odpojte napájanie a odvodnite nádrž pomocou vypúšťacej hadice.
2. Odskrutkujte kryt.
3. Odstráňte štyri skrutky príruby motora.
4. Zdvíhnite prírubu motora, aby ste znížili stlačenie O-krúžku. Vložte skrutkovač do drážky pod prívodným káblom a stlačte ho smerom dole.
5. Celú motorovú čerpaciu jednotku vyjmite pomocou rukováti.



Pred nakolením zdvívajte jednotku vertikálne!

6. Skontrolujte a vyčistite obežné koleso, ochrannú trubku plavákového spínača a nádrž. Pred nasadením krytu skontrolujte, či funguje plavákový spínač.

Potrubie plavákového spínača je zablokované

Jednotka plavákového spínača môže byť demontovaná oddelenie.

1. Ak je vodná hladina v nádrži nad prírubou motora, odpojte napájanie a odvodnite nádrž pomocou vypúšťacej hadice. Viď obrázok 3.1 v prílohe.
2. Odskrutkujte kryt. Otočte bajonetovou spojkou 10° v smere chodu hodinových ručičiek. Vytihnite jednotku plavákového spínača. Stlačte dva jazyčky na ochrannej trubke. Stlačte ochrannú trubku.
3. Vyčistite trubku plavákového spínača. Pred nasadením krytu skontrolujte, či funguje plavákový spínač.
4. Namažte sedlo O-krúžku plavákového spínača v prírubu motora pre ľahšie nasadenie.

Uhlíkový filter

Uhlíkový filter vymeňte raz za rok pre dostatočné zaistenie funkcie filtra.



Namiesto použitia uhlíkového filtra môže byť tiež Sololift odvzdušnený cez odvzdušňovacie potrubie. V tomto prípade je nutný odvzdušňovací ventil. Číslo produktu: 98059587.

6. Zistovanie poruchy produktu

VAROVANIE

Úraz elektrickým prúdom



Smrť alebo vážny úraz

- Pred zahájením akýchkoľvek prác na produkte bezpodmienečne vypnite prívod napájacieho napäťa a zabezpečte ho proti náhodnému zapnutiu.

Vid' taktiež časť **5.3 Servisné pokyny**.

Porucha	Príčina	Náprava
1. Motor nezapína, keď hladina v nádrži dosiahne zapínaciu hladinu.	a) Prerušený prívod napájacieho napäťa. b) Spálená poistka. Ak sa prepáli nová poistka, je chybňý kábel alebo motor. c) Obežné koleso sa zaseklo. Tepelný spínač sa vypol. d) Plavákový spínač je zablokovaný.	Obnovte napájacie napäťie. Vymeňte poistku. Zmerajte kábel a motor. Ak je kábel alebo motor chybňý, vymeňte chybňé časti. Uvoľnite obežné koleso a počkajte, až sa motor ochladí a teplotný spínač sa resetuje. Odstráňte plavákový spínač a vyčistite potrubie.
2. Motor hučí, ale nefunguje.	a) Obežné koleso sa zaseklo. b) Motor alebo kondenzátor je chybňý.	Uvoľnite obežné koleso a skontrolujte, či sa obežné koleso voľne otáča. Vymeňte motor alebo kondenzátor.
3. Motor beží nepretržite alebo v nepravidelných intervaloch.	a) Presakovanie vody z prívodného potrubia do nádrže. b) Voda uniká späť do nádrže z výtláčného potrubia. c) Spätná klapka je chybňá alebo prilepená.	Skontrolujte možné presakovania na zariadení. Skontrolujte spätnú klapku. Vyčistite jednotku plavákového spínača alebo v prípade potreby ju vymeňte.
4. Čerpadlo beží, ale nedodáva menovitý prietok.	a) Čerpadlo alebo nádrž je zablokované. b) V čerpadle sa nachádza vzduchová kapsa alebo je odvzdušňovaci otvor zablokovaný. c) Výtláčné hrdlo alebo potrubie je zablokované.	Odstráňte upchatie. Skontrolujte prevádzku odvzdušňovacieho ventilu v nádrži. Skontrolujte, či uhlíkový filter nie je mokrý. Skontrolujte, či odvzdušňovaci otvor v telesu čerpadla nie je zablokovaný. Odstráňte upchatie. Skontrolujte spätnú klapku.
5. Čerpacia stanica vyčerpáva pomaly.	a) Výtláčné potrubie je príliš dlhé alebo má nadmerný počet ohybov. b) Teleso čerpadla je netesné. c) Hydraulika je zablokovaná.	Zvýšte veľkosť výtláčného potrubia (maximálne 40 mm). Zmeňte trubky pre zníženie počtu ohybov. Zmeňte polomery oblúkov, kolien potrubia. Vymeňte teleso čerpadla (nahradný diel). Skontrolujte, či sa hriadeľ motora voľne otáča. Demontujte prírubu motora pre čistenie obežného kolesa.

Porucha	Príčina	Náprava
6. Silný hluk z čerpacej stanice, ale voda sa vyčerpáva.	a) Cudzie teleso naráža na obežné koleso.	Odstráňte cudzie teleso.
7. Zápach z nádrže.	a) Uhlíkový filter je znečistený.	Vymeňte uhlíkový filter.
8. Voda zo sprchy alebo z iného zariadenia pripojeného k dolnému prívodu vytieká pomaly. Spätný tok z čerpacej stanice.	a) Hydraulika je zablokovaná. b) Zapínacia hladina bola zmenená. c) Príliš malý priemer sacieho potrubia.	Skontrolujte, či sa hriadeľ motora voľne otáča. Demontujte prírubu motora pre čistenie obežného kolesa. Skontrolujte a vyčistite trubku plavákového spínača. Použite potrubie s väčším priemerom.

7. Technické údaje

Napájacie napätie

1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz.

Energetická spotreba

640 W.

Faktor výkonu

Cos φ 0,66 / 0,90.

Otáčky

2800 min⁻¹.

Menovitý prúd

3,1 A.

Izolačná trieda

F.

Hladina hluku

< 70 dB(A) do 12050-2.

Menovitý prietok

Maximálne 204 l/min.

Tlak v sústave

Maximálna dopravná výška čerpadla: 8,0 m.

Maximálna dopravná výška systému: 6,0 m.

 Tlak v systéme by nemal presiahnuť 6 m výšky pre zaistenie dostatočného odvodnenia pripojených sanitárnych zariadení.

Sietový kábel

1,2 m, 0,75 mm² (H05VV-F-3G).

Cistá hmotnosť

6,6 kg.

Úrovne spustenia a zastavenia

Zapínacia hladina 1: 65 mm nad úrovňou podlahy.

Zapínacia hladina 2: 115 mm nad úrovňou podlahy.

Vypínacia hladina: 35 mm nad úrovňou podlahy.

Teplota kvapaliny

75 °C nepretržite (90 °C po dobu 30 minút).

Slaná voda zo zmäkčovača vody: maximálne 20 °C.

Soľný roztok

Maximálne 15 % soli.

Vonkajšia teplota

+5 °C až +35 °C.

Spôsob prevádzky

S3 - 50 % - 1 minúta (30 sekúnd zap.; 30 sekúnd vyp.).

Označenie



Schválenia






8. Likvidácia produktu







Likvidácia výrobku alebo jeho súčasti musí byť vykonaná v súlade s nasledujúcimi pokynmi a so zreteľom na ochranu životného prostredia:




1. Využite služby miestnej verejnej alebo súkromnej firmy zaoberejúcej sa zberom a spracúvaním odpadu.
2. Ak to nie je možné, kontaktujte najbližšiu pobočku spoločnosti Grundfos alebo jeho servisných partnerov.



Preškrnutý symbol odpadkovej nádoby na produkte znamená, že produkt musí byť zlikvidovaný oddelenie od bežného domového odpadu. Ak produkt, označený týmto symbolom, dosiahne koniec svojej životnosti, odneste ho na zberné miesto, určené miestnymi orgánmi pre likvidáciu odpadu. Samostatný zber a recyklácia takýchto produktov pomôže chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

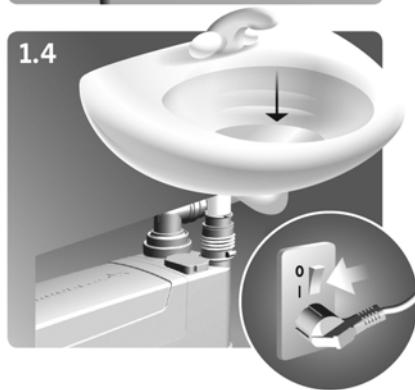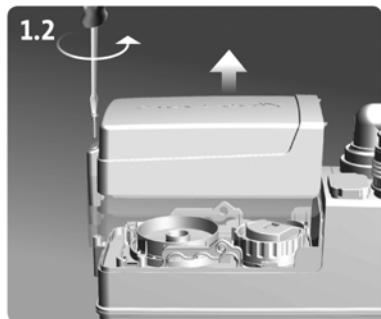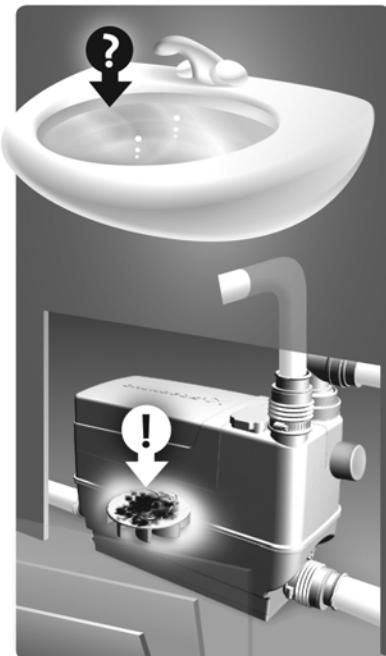

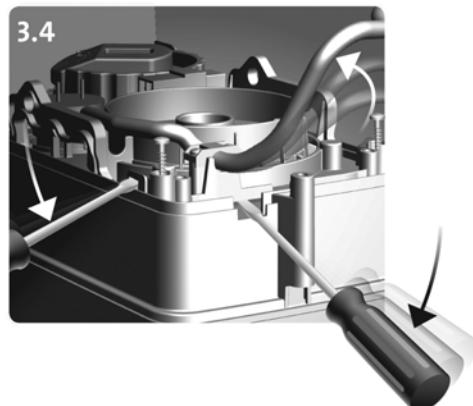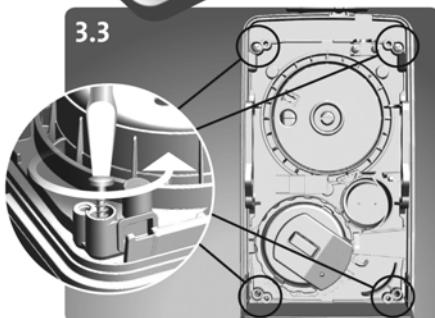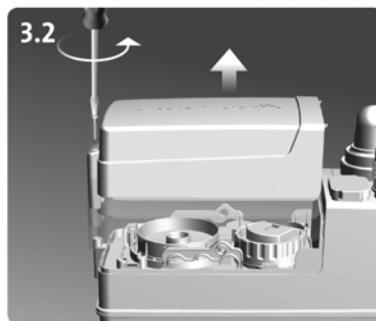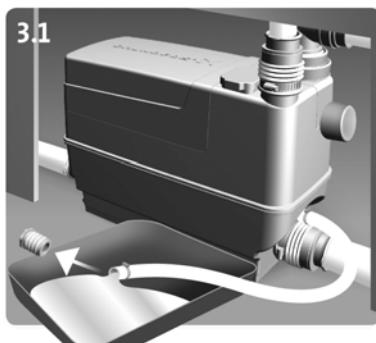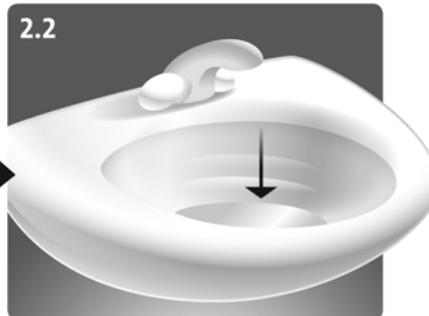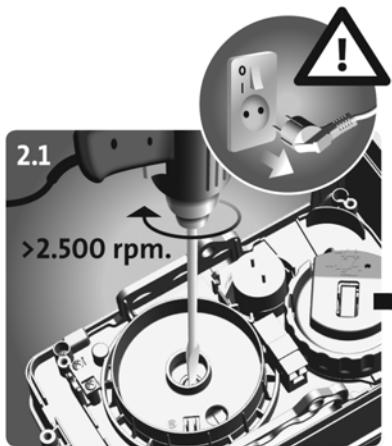

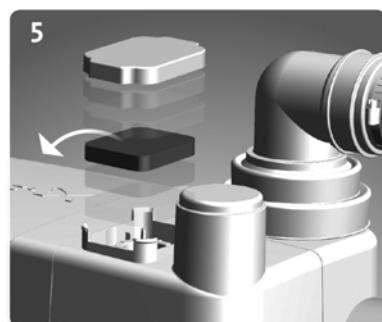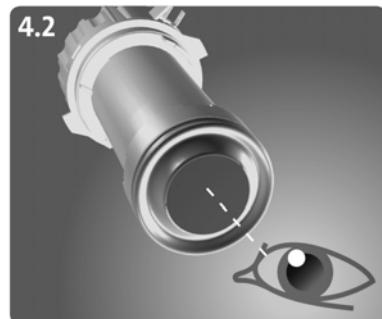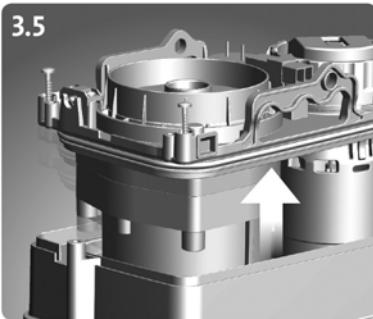

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garín
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шаффарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castello
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 8C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA

GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and

Slovakia s.r.o.

Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnés
57, rue de Malacobre
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlütersstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Ajou Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tāl.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwzezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gni@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo, k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet da Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruștei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495)
737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phone: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

Grundfos (PTY) Ltd.
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: +(27) 10 248 6000
Fax: +(27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200, Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: +(38 044) 237 04 00
Факс: +(38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
9300 Loiret Blvd.
Lenexa, Kansas 66219
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: +(998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Факс: +(998) 71 150 3292

Addresses Revised 15.01.2019

be think innovate

97771617 0219

ECM: 1253317

www.grundfos.com

GRUNDFOS X

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and "be think innovate" are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved. © 2019 Grundfos Holding A/S, all rights reserved.