

**CZ** **Pasport a návod tlakové nádoby GWS**

„Překlad původního návodu k obsluze“

**SK** **Pasport a návod tlakovej nádoby GWS**

„Preklad pôvodného návodu na obsluhu“

Platný od **12.09.2022**

Verze: **10**

1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE .....	3
2	TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A PARAMETRY / TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A PARAMETRE.....	3
3	ÚDAJE O POJISTNÝCH VENTILECH A JINÝCH ZAŘÍZENÍ / ÚDAJE O POISTNÝCH VENTILOCH A INÝCH ZARIADENÍ .....	4
4	ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ARMATUŘE / ÚDAJE O ZÁKLADNEJ ARMATUŘE .....	4
5	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSTROJÍCH PRO MĚŘENÍ, SIGNALIZACI, OVLÁDÁNÍ A AUTOMATICKOU OCHRANU / ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PŘÍSTROJOCH NA MERANIE, SIGNALIZÁCIU, OVLÁDANIE A AUTOMATICKÚ OCHRANU .....	4
6	PŘEHLED O POUŽITÉM MATERIÁLU / PREHĽAD O POUŽITOM MATERIÁLI.....	4
7	OSVĚDČENÍ O STAVEBNÍ A PRVNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠCE / OSVĚDČENÍ O STAVEBNÍ A PRVNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠCE .....	5
8	ÚDAJE O PROVOZNÍCH ZKOUŠKÁCH A PROHLÍDKÁCH / PODROBNOSTI O PREVÁDZKOVÝCH SKÚŠKACH A KONTROLÁCH .....	5
9	DALŠÍ ÚDAJE / ĎALŠIE ÚDAJE.....	5
10	MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY / MONTÁŽ EXPANZNEJ NÁDOBY .....	5
11	VŠEOBECNÝ NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU EXPANZNÍ TLAKOVÉ NÁDOBY / VŠEOBECNÉ POKYNY NA INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU EXPANZNEJ NÁDOBY .....	6
12	PEVNOSTNÍ VÝPOČET TLAKOVÉ NÁDOBY / PEVNOSTNÝ VÝPOČET TLAKOVEJ NÁDOBY .....	6
13	TABULKA DODÁVANÝCH TYPŮ / TABUĽKA DODÁVANÝCH TYPOV .....	7
14	ROZMĚROVÝ NÁČRTEK NÁDOB / ROZMEROVÝ NÁČRTOK NÁDOB.....	7
15	NÁVOD K INSTALACI A K PROVOZU .....	8
15.1	INSTALACE TLAKOVÉ NÁDOBY NA STUDENOU VODU .....	8
15.1.1	Vhodné umístění tlakové nádoby .....	8
15.1.2	Zapojení systému .....	8
15.1.3	Nastavení přetlaku vzduchu .....	9
15.1.4	Typické zapojení .....	9
15.1.5	Zapojení více tlakových nádob .....	11
15.1.6	Princip fungování tlakové nádoby .....	11
15.1.7	Výměna běžných ocelových nádob za nádoby GWS .....	11
15.1.8	Činitel plnění .....	11
15.2	INSTALACE TLAKOVÉ TEPLOVODNÍ NÁDOBY .....	12
15.2.1	Předplnění tlaku .....	12
15.2.2	Umístění tepelné tlakové nádoby .....	12
15.2.3	Zapojení systému .....	12
15.2.4	Připojení solárního systému .....	13
15.2.5	Princip fungování teplovodní tlakové nádoby .....	13
16	NÁVOD NA INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU .....	14
16.1	INŠTALÁCIA TLAKOVEJ NÁDOBY NA STUDENÚ VODU .....	14
16.1.1	Vhodné umiestnenie tlakovej nádoby.....	14
16.1.2	Pripojenie systému .....	14
16.1.3	Nastavenie pretlaku vzduchu .....	14
16.1.4	Typické zapojenie.....	15
16.1.5	Pripojenie viacerých tlakových nádob .....	17
16.1.6	Princíp činnosti tlakovej nádoby .....	17
16.1.7	Výmena bežných ocelových nádob za nádoby GWS.....	17
16.1.8	Činitel' plnenia .....	17
16.2	INŠTALÁCIA TEPLOVODNEJ TLAKOVEJ NÁDOBY .....	18
16.2.1	Tlakové predplnenie .....	18
16.2.2	Umiestnenie tepelnej tlakovej nádoby .....	18
16.2.3	Zapojenie systému .....	19
16.2.4	Pripojenie solárneho systému .....	19
16.2.5	Princíp činnosti tlakovej nádoby na horúcu vodu .....	19
17	SERVIS A OPRAVY .....	20
18	LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ / LIKVIDÁCIA ZARIADENIA .....	20
19	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / VYHLÁŠENIE O ZHODE .....	21
	ZÁZNAM O SERVISU A PROVEDENÝCH OPRAVÁCH / ZÁZNAM O SERVISE A VYKONANÝCH OPRAVÁCH: .....	23
	SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDIŠEK / ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK .....	23

## 1 Všeobecné údaje

<b>Název a adresa provozovatele:</b> Název a adresa prevádzkovateľa:	
<b>Název a adresa výrobce:</b> Název a adresa výrobcu:	Flexcon Industries,300 Pond str. Randolph, MA 02368, USA PA-E Machinery Industrial Co,Ltd. And Global Water Solutions Ltd.
<b>Název a adresa dovozce:</b> Název a adresa dovozcu:	PUMPA, a.s., U Svitavy 54/1, Brno 618 00, IČ: 255 18 399 provozovna: U Svitavy 1, 618 00 Brno <a href="http://www.pumpa.eu">www.pumpa.eu</a> tel.: 548 422 655 fax.: 548 422 656 servis@pumpa.cz
<b>Název a adresa servisního střediska:</b> Název a adresa servisného střediska:	PUMPA, a.s., U Svitavy 54/1, Brno 618 00, IČ: 255 18 399 provozovna: U Svitavy 1, 618 00 Brno <a href="http://www.pumpa.eu">www.pumpa.eu</a> tel.: 548 422 655 fax.: 548 422 656 servis@pumpa.cz
<b>Výrobní číslo skládající se:</b> Výrobné číslo skladajúce sa:	
<b>/typ nádoby/velikost nádoby/výrobní dvojčíslí/rok výroby</b> <b>/typ nádoby/veľkosť nádoby/výrobné dvojčíslie/rok výroby</b>	
<b>Montážní organizace je povinna vyplnit veškeré údaje o TNS! viz bod 10</b> Montážna organizácia je povinná vyplniť všetky údaje o TNS! pozri bod 10	
<b>Název a typ nádoby:</b> Název a typ nádoby:	Expanzomat GC <b>GCB - ....., MUPA</b>
<b>Určení:</b> Určenie:	<b>Expanzní tlaková nádoba s membránou (vakem)</b> Expanzná tlaková nádoba s membránou (vakom)
<b>Tvar a konstrukční rozměry podle výkresu číslo:</b> Tvar a konštrukčné rozmery podľa výkresu číslo:	<b>viz. tabulka</b> vid' tabuľka
<b>Prověření typového vzoru zařízení:</b> Preverenie typového vzoru zariadenia:	<b>Certifikát č. 0038/PED/HOU/NAO032020/K (periodicky aktualizováno), společnost Lloyds Register erification Limited,71 Fenchurch Street,London EC3M 4BS, Velká Británie NB 0038</b> Certifikát č. 0038/PED/HOU/NAO032020/K (pravidelne aktualizované), spoločnosťou Lloyds Register erification Limited,71 Fenchurch Street,London EC3M 4BS, Spojené kráľovstvo NB 0038.

## 2 Technická charakteristika a parametry / Technická charakteristika a parametre

<b>Kategorie nádoby dle ČSN 69 0010-2.1</b> Kategória nádoby dle ČSN 69 0010-2.1		4
<b>Nejvyšší pracovní přetlak</b> Maximálny pracovný pretlak	<b>bar</b>	<b>viz. příložená tabulka</b> vid' tabuľka
<b>Výpočtový přetlak</b> Výpočtový pretlak	<b>bar</b>	
<b>Zkušební přetlak hydraulický</b> Hydraulický skúšobný tlak	<b>bar</b>	
<b>Zkušební látka/délka trvání zkoušky</b> Testovaná látka/trvanie testu	<b>s</b>	Voda/15 s
<b>Nejvyšší/nejnižší pracovní teplota stěny</b> Maximálna/najnižšia pracovná teplota steny	<b>°C</b>	<b>viz. příložená tabulka</b> vid' tabuľka
<b>Pracovní látka</b> Pracovná látka		Voda /vzduch (dusík)
<b>Skupina kapaliny podle PED</b> Skupina kvapaliny podľa PED		Skupina 2
<b>Objem</b>	<b>l</b>	<b>viz. příložená tabulka</b> vid' tabuľka
<b>Hmotnost prázdné nádoby</b> Hmotnosť prázdnej nádoby	<b>kg</b>	

### 3 Údaje o pojistných ventilech a jiných zařízeních / Údaje o poistných ventiloch a iných zariadeniach

(doplň montážní organizace) / (doplň montážna organizácia)

Typ pojistného ventilu nebo zařízení / Typ poistného ventilu alebo zariadenia	Výrobní číslo / Výrobné číslo	Jmenovitá Světlost DN / Menovitá svetlosť DN	Jmenovitý tlak PN / Menovitý tlak PN	Pracovní stupeň / Pracovný stupeň
Otvírací přetlak MPa / Otvárací pretlak MPa	Nejmenší průtočný průměr d <sub>o</sub> mm / Najmenší prietočný priemer d <sub>o</sub> mm	Zaručený výtokový součinitel $\omega_w$ / Zaručený výtokový součinitel $\omega_w$	Zaručený výtok Q <sub>z</sub> kg.h <sup>-1</sup> / Zaručený výtok Q <sub>z</sub> kg.h <sup>-1</sup>	Číslo a datum vydání typového osvědčení / Číslo a dátum vydania typového osvedčenia

### 4 Údaje o základní armatuře / Údaje o základnej armatúre

Poř. Číslo / Por. číslo	Název armatury / Název armatúry	Typ a počet / Typ a počet	Norma	Jmenovitá světlost DN / Menovitá svetlosť DN
Jmenovitý tlak PN / Menovitý tlak PN	Přípustné pracovní parametry / Přípustné pracovné parametre		Materiál tělesa / Materiál telesa	
	Přetlak MPa / Petlak MPa	Teplota °C	Značka	Norma

### 5 Základní údaje o přístrojích pro měření, signalizaci, ovládání a automatickou ochranu / Základné údaje o prístrojoch na meranie, signalizáciu, ovládanie a automatickú ochranu

	Typ	Výrobní číslo / Výrobné číslo	Rozsah stupnice MPa/kPa	Třída přesnosti / Trieda presnosti
Tlakoměr / Tlakomer				
Teploměr / Teplomer				

### 6 Přehled o použitém materiálu / Prehľad o použitom materiáli

Č.	Popis	Popis	Ks
9992120	Sest., tlak. Nádoba wa w/sk/dia/bsp c60/c80	Zost. tlak. nádoba wa w/sk/dia/bsp c60/c80	1
9991109	Sest., tlak. Nádoba wa w/skbsp/dia c60/c80	Zost., tlak. nádoba wa w/skbsp/dia c60/c80	1
9991190	Sest., tlak. Nádoba w/sk bsp c60/c80/c100/cc130	Zost., tlak. nádoba w/sk bsp c60/c80/c100/cc130	1
3820020	Tlak. Nádoba, nedokončeno, 16"	Tlak. nádoba, nedokončené, 16"	1
37001113	Lem, plochý bsp 16	Lem, plochý bsp 16	1
3301190	Sest., membrána 16 bp lp	Zost., membrána 16 bp lp	1
3300104	Výstelka, spodní část, 16" pp	Výstelka, spodná část, 16" pp	1
3900172	Průchodka ph3 cad2, přípojka vody	Priechodka ph3 cad2, přípojka vody	1
3500080	Sest., pojistný kroužek, maznice ph3	Zost., poistný krúžok, maznica ph3	1
3900169	Poj. Kroužek, spodní část ocel phiii cad2	Poj. krúžok, spodná část ocel phiii cad2	1
3500087	Maznice sswc 1,6 x 2,69, detail	Maznica sswc 1,6 x 2,69, detail	1
3900171	Poj. Kroužek, horní ss ph3 cad2	Poj. krúžok, horný ss ph3 cad2	1
3300065	Membrána horná 16" (6038)	Membrána horná 16" (6038)	1
3200102	Kruhové roztepání 16" pp (zvlněné)	Kruhové roztepanie 16" pp (zvlněné)	1
3500061	Koleno SS 1f BSPP X 1.66	Koleno SS 1f BSPP X 1.66	1
1210004	Holý plášť 60	Holý plášť 60	1
9991070	Sest., vzd. Strana s maticí a nap. Vzduchem wwr60	Zost., vzd. strana s maticou a nap. vzduchom wwr60	1
3820020	Tlak. Nádoba, nedokončeno 16"	Tlak. nádoba, nedokončené 16"	1
3900008	Šest. Matice 3/8	Šest. matica 3/8	1
3101102	Vzduchový ventil, protokol	Vzduchový ventil, protokol	1
3100004	Těsnění, ochranné víčko vzduch. Ventilu wr	Tesnenie, ochranné viečko vzduch. ventilu wr	1
3100008	Víčko vzduchového ventilu	Viečko vzduchového ventilu	1
3100009	Víčko, ochrana vzduchového ventilu	Viečko, ochrana vzduchového ventilu	1
3900013	Krytka, plastová matice – matice 3/8	Krytka, plastová matica – matica 3/8	1
3600001	Lem, 16" 39,7" +0/-,437	Lem, 16" 39,7" +0/-,437	1

## 7 Osvědčení o stavební a první tlakové zkoušce / Osvědčení o stavební a první tlakové zkoušce

Tato zkouška byla provedena na základě PED 2014/68/EU a normy EN 13831 u výrobce Flexcon Industries, 300 Pond Street, Randolph, MA 02368, USA.

Výrobky byly certifikovány systémem řízení výroby a je dozorován - zkušebním ústavem NB 0038 Lloyds Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4BS, Velká Británie, pod číslem: 0038/PED/20040012/I (periodicky aktualizováno)

Veškeré originály jsou založeny u výrobce.

/

Túto skúšku vykonal výrobca Flexcon Industries na základe Smernice PED 2014/68/EU a EN 13831. 300 Pond Street, Randolph, MA 02368, USA.

Výrobky boli certifikované systémom riadenia výroby a sú pod dohľadom - Testing Institute NB 0038 Lloyds Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, UK, pod č.

0038/PED/20040012/I (pravidelne aktualizované).

Všetky originály sú uložené u výrobcu

## 8 Údaje o provozních zkouškách a prohlídkách / Podrobnosti o prevádzkových skúškách a kontrolách

## 9 Další údaje / Další údaje

Výstroj a příslušenství nebyly zkoušeny.

Doporučený termín kontroly tlaku plynu ve vaku při tlakově oddělené nádobě od soustavy je jednou za 5 let.

Tlak plynu v nádobě je z výroby 1,4 bar.

/

Zariadenie a príslušenstvo nebolo testované.

Odporúčaná doba kontroly tlaku plynu vo vaku, keď je nádoba tlakovo oddelená od systému, je raz ročne.

Tlak plynu v nádobe je z výroby 1,4 baru.

## 10 Montáž expanzní nádoby / Montáž expanznej nádoby

Montáž provedla firma / Montáž uskutočnila firma .....

Tlak plynu v nádobě nastaven na hodnotu / Tlak plynu v nádobe nastavený na hodnotu:.....

datum montáže / dátum montáže:.....

podpis a razítko / podpis a pečiatka .....

**Záruka a pasport jsou platné při vyplnění výrobního čísla na druhé straně pasportu a ostatních údajů – viz. Body 1, 3, 4, 5, 10 a dále pak při dodržení všech podmínek pro montáž a provoz, uvedených v tomto pasportu a přeloženém návodu k instalaci a k provozu od výrobce.**

/

Záruka a pas sú platné, ak je vyplnené sériové číslo na prednej strane pasu a ďalšie údaje - pozri. odseky 1, 3, 4, 5, 10 a ďalej pri dodržaní všetkých podmienok inštalácie a prevádzky uvedených v tomto pase a v priloženom praktickom návode na použitie od výrobcu.

CZ/SK

## 11 Všeobecný návod k montáži a provozu expanzní tlakové nádoby / Všeobecné pokyny na inštaláciu a prevádzku expanznej nádoby

Nádobu instalujte, aby byla možná kontrola ze všech stran, štítek musí být přístupný.

Nádoba nesmí být v místě, kde hrozí zamrznutí vody v nádobě.

Montáž, provoz, obsluha, údržba a revize se řídí Nařízením vlády (NV) 192/2022 Sb. a normou ČSN 690012 a souvisejících norem. Obsluha nádoby musí být proškolená ve smyslu NV 192/2022 Sb. §24 a normy ČSN 690012 a předpisu souvisejících.

Tlak plynu v nádobě nastavte ještě před jejím připojením k soustavě na hodnotu o 0,2 baru nižší, než je hodnota tlaku tlakového spínače (nebo hodnota tlaku v systému). Případné zvýšení tlaku je možné provést vzduchem.

Tlakové expanzní nádoby spadají mezi VTZ a proto je třeba zajistit:

- Výchozí revizi dle NV 192/2022 Sb. §12 a normy ČSN 69 00 12 čl. 90 u nově namontované nádoby před jejím uvedením do provozu.
- První provozní revizi dle NV 192/2022 Sb. §13 a normy ČSN 69 00 12 čl. 91 písm. a) do 14 dnů od provedení výchozí revize
- Provozní revizi dle NV 192/2022 Sb. §13 a normy ČSN 69 00 12 čl. 91 písm. b) pravidelně 1x za rok. V rámci provozní revize se kontroluje tlak plynu. Při kontrole musí být nádoba oddělena uzavírací armaturou od soustavy a voda vypuštěna.
- Jednou za pět let provést vnitřní revize, dle NV 192/2022 Sb. §14 a normy ČSN 690012 a zkoušku těsnosti dle NV 192/2022 Sb. §15 a normy ČSN 690012.

Plášť nádoby je neopravitelný.

/

Nádobu nainštalujte tak, aby bola možná kontrola zo všetkých strán, štítko musí byť prístupný.

Nádoba sa nesmie nachádzať na mieste, kde hrozí riziko zamrznutia vody v nádobe.

Montáž, prevádzka, obsluha, údržba a revízia sa riadi vyhláškou č. 508/2009 Z.z. A normou STN 690012: 2010 a súvisiacich noriem.

Obsluha nádoby musia byť preškolená v zmysle vyhlášky 508/2009 §15 a príslušných noriem.

Pred pripojením nádoby k systému nastavte tlak plynu v nádobe na hodnotu o 0,2 bar nižšiu, ako je tlak tlakového spínača (alebo tlak v systéme). V prípade potreby možno tlak zvýšiť vzduchom.

Tlakové expanzné nádoby patria medzi VTZ, preto je potrebné zabezpečiť prehliadky a skúšky podľa aktuálneho právneho predpisu ( k 1.1.2010 podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - príloha č. 5 )

Plášť nádoby je neopravitelný.

## 12 Pevnostní výpočet tlakové nádoby / Pevnostný výpočet tlakovej nádoby

Proveden zkušebním ústavem zkušebním ústavem NB 0038 Lloyds Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4BS, Velká Británie, pod č. 0038/PED/HOU/NA00302020/K (periodicky aktualizováno).

Veškeré originály jsou založeny u výrobce Flexcon Industries 300 Pond Street, Randolph, MA 02368, USA.

Vypočtená tloušťka dna a pláště tlakové nádoby viz tabulka.

/

Vykonal skúšobný ústav NB 0038 Lloyds Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, Spojené kráľovstvo, pod č. 0038/PED/HOU/NA00302020/K (pravidelne aktualizované).

Všetky originály sú uložené v spoločnosti Flexcon Industries 300 Pond Street, Randolph, MA 02368, USA.

Pozri tabuľku pre vypočítanú hrúbku dna a plášťa tlakovej nádoby.

V Brně 12.07.2022/Rev.5

Podklady sestavil:

Technická podpora nákupu

Lukáš Urban

Podklady ověřil:

Revizní technik TNS-skup. A, B

Petr Kopeček, ředitel servisu

č. osvědčení: 4556/9/18/R-TZ-NA

Pumpa, a.s., U Svitavy 54/1, Brno 602 00

č. oprávnění: 1070/9/18/TZ-R-NA

V Brne 12.07.2022/Rev.5

Podklady zostavil:

Technická podpora nákupu

Lukáš Urban

Podklady overil:

Revizny technik TNS-skup. A, B

Petr Kopeček, riaditeľ servisu

číslo osvedčenia: 4556/9/18/R-TZ-NA

Pumpa, a.s., Pri Svitave 54/1, Brno 602 00


číslo oprávnenia: 1070/9/18/TZ-R-NA



### 13 Tabulka dodávaných typů / Tabuľka dodávaných typov

typ tl. nádoby	model	Objem l	A mm	B mm	C mm	D mm	Připojení G	Tloušťka dna/pláště mm / Hrúbka dna/plášťa mm	Nejvyšší pracovní přetlak bar / Najvyšší pracovný pretlak bar	Výpočtový přetlak bar / Výpočtový pretlak bar	Zkušební přetlak bar / Skušobný pretlak bar	Nejvyšší/nejnižší pracovní teplota stěny °C / Najvyššia/najnižšia pracovná teplota steny °C	Pracovní látka / Pracovná látka	Maximální hmotnost objemu nádoby / Maximálna hmotnosť objemu nádoby	Hmotnost prázdné nádoby kg / Hmotnosť prázdnej nádoby kg	Výkres č.
MUPA	GCB-60LV	60	572,7	406,8	48	369,3	1"	1,19 +/- 0,13	10	10	10	90/0	Voda/ vzduch (Dusík)	60	12,25	9990717
MUPA	GCB-80LV	80	752,7	406,8	48	369,3	1"	1,19 +/- 0,13	10	10	10	90/0	Voda/ vzduch (Dusík)	80	15,2	9990718
MUPA	GCB-100LV	100	896,8	406,8	48	369,3	1"	1,19 +/- 0,13	10	10	10	90/0	Voda/ vzduch (Dusík)	100	18,1	9990719
MUPA	GCB-130LV	130	1109,4	407,5	48	369,3	1"	1,19 +/- 0,13	10	10	10	90/0	Voda/ vzduch (Dusík)	130	22,5	9990720
MUPA	GCB-200LV	200	1055,6	532,9	56,8	446,3	5/4"	1,626 +/- 0,13	10	10	10	90/0	Voda/ vzduch (Dusík)	200	34,25	2-26-13
MUPA	GCB-250LV	250	1227,5	533,7	56,8	446,3	5/4"	1,626 +/- 0,13	10	10	10	90/0	Voda/ vzduch (Dusík)	250	39,24	9990722
MUPA	GCB-300LV	300	1512,7	533,7	53,8	446,3	5/4"	1,626 +/- 0,13	10	10	10	90/0	Voda/ vzduch (Dusík)	300	47,17	9990723
MUPA	GCB-450LV	450	1550,7	660,6	64,3	542,3	5/4"	1,98 +/- 0,076	10	10	10	90/0	Voda/ vzduch (Dusík)	450	69,85	9990725

### 14 Rozměrový náčrtek nádob / Rozmerový náčrtok nádob

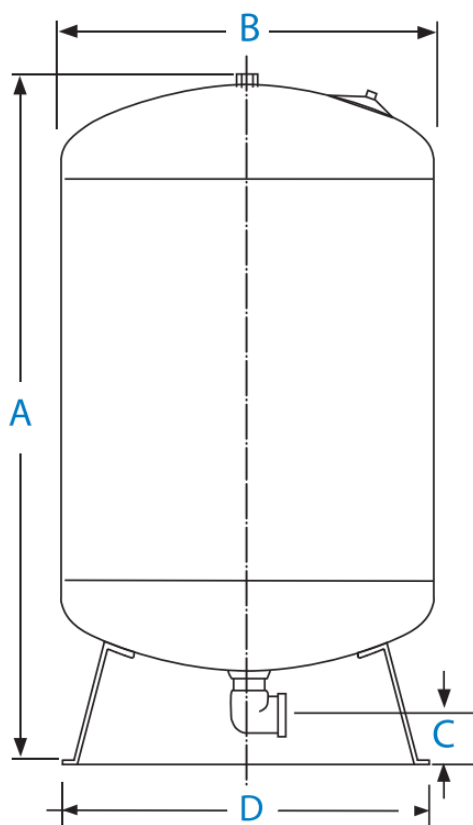

## 15 Návod k instalaci a k provozu

### Upozornění a výstrahy

**Upozornění:** Abyste zabránili poranění osob zajistěte, aby byl veškerý tlak vody z tlakového systému uvolněn před prováděním práce. Zajistěte, aby byla čerpadla odpojena a / nebo elektricky izolována.

**Výstraha:** Důrazně se doporučuje, aby byl systém chráněn vhodným přetlakovým pojistným ventilem nastaveným na maximální jmenovitý tlak nádoby nebo na tlak nižší. Opomenutí instalace pojistného ventilu může v případě poruchy systému nebo při překročení tlaku vést k explozi nádoby, jež způsobí škody na majetku, vážné poranění osob nebo smrt.

**Výstraha:** Jestliže nádoba prosakuje nebo jeví známky koroze či poškození, nepoužívejte ji.

### PŘED INSTALACÍ NÁDOBY GLOBAL WATER SOLUTIONS (GWS) SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Tyto pokyny byly připraveny, aby vás seznámily se správným způsobem instalace a provozu tlakové nádoby GWS. Žádáme vás, abyste si tento návod pečlivě prostudovali a dodržovali všechna doporučení. V případě potíží s instalací nebo pokud potřebujete další rady, obraťte se na prodejce, od kterého jste tlakovou nádobu zakoupili, nebo na nejbližší prodejní kancelář GWS.

- Nádoby řady PressureWave™, Max™, UltraMax™, M-Inox™, E-Wave™, All-Weather™, Challenger™, C2-Lite CAD™ a FlowThru™ jsou navrženy pro použití ve studnách nebo pro posilovací stanice na pitnou vodu.
- Teplovodní nádoby řady HeatWave™ a SolarWave™ pro uzavřené topné systémy a pro systémy přímého a nepřímého solárního ohřevu.
- ThermoWave™ pro posilovací stanice, domácí vodárny, zavlažovací systémy nebo u ohřivačů TUV pro pitnou vodu. Stejně tak mohou být použity PressureWave™, E-Wave™, Challenger™ and SuperFlow™
- Maximální provozní tlak a maximální teplotu kapaliny najdete na štítku tlakové nádoby.
- Nádoby, potrubí a všechny součásti systému chraňte před mrazem.
- Výrobce není odpovědný za jakékoli poškození vodou v souvislosti s touto membránovou tlakovou nádobou.

**Instalace musí být v souladu s místními a státními zákony.**

## 15.1 Instalace tlakové nádoby na studenou vodu

### 15.1.1 Vhodné umístění tlakové nádoby

Aby byla zajištěna maximální životnost vaší nádoby, měla by být vždy instalována na zakrytém a suchém místě. Nádoba by se neměla otírat nebo opírat o okolní tvrdé povrchy, jako jsou stěny atd.

Nainstalujte nádobu na vhodné místo, aby nedošlo k poškození vodou v důsledku netěsností. Nádoba by měla být vždy umístěna za čerpadlem. Pokud je nádoba instalována daleko od čerpadla, instalujte tlakový spínač poblíž nádoby.

Nádoba by měla být instalována co nejbližší tlakovému spínači, převodníku nebo průtokovému senzoru. Tím se sníží nepříznivé účinky ztráty třením a výškových rozdílů mezi nádobou a / nebo vodovodem a tlakovým spínačem, převodníkem nebo snímačem.

### 15.1.2 Zapojení systému

1. Umístěte nádobu GWS na konečné požadované místo.
2. Podle potřeby vyrovnejte. Všechny vertikální a horizontální nádoby by měly být umístěny na pevném podstavci. Pokud je pravděpodobné, že v okolí dojde k vibracím, měla by být nádoba namontována na pružném podkladu. Nádoby s ocelovými základnami by měly být namontovány pomocí dodaných držáků „L“, zatímco nádoby s plastovými základnami by měly být namontovány skrz otvory v základně. U základen bez otvorů by měly být otvory vyvrtány ve čtyřech bodech rovnoměrně vzdálených podél okraje základny a poté odpovídajícím způsobem namontovány. Inline nádoby by měly být připojeny přímo k čerpadlu nebo k přívodnímu potrubí pomocí připojení „T“.
3. Připojte nádobu k přívodnímu potrubí čerpadla krátkou trubkou, abyste zabránili zbytečným ztrátám třením.
4. Všechna potrubí musí být v souladu s platnými místními předpisy a normami.
5. Podle údajů na štítku nádoby potvrďte připojení závitem BSP nebo NPT.
6. Nádoby namontované na posilovacích soupravách by měly být pro přepravu připoutány.



### 15.1.3 Nastavení přetlaku vzduchu

Pro řádný provoz nádoby je třeba správný přetlak vzduchu.

1. Pro nádoby instalované s čerpadlem ovládaným tlakovým spínačem s diferenciálním tlakem nastaveným do 2 barů (30 psi), by měl být přetlak vzduchu nastaven o 0,2 baru (2 psi) pod zapínací tlak.
2. Pro nádoby instalované s čerpadlem ovládaným tlakovým spínačem s diferenciálním tlakem větším než 2 bary (30 psi), s elektronickým řízením nebo s frekvenčním měničem, by měl být tlak vzduchu nastaven na 65 % vypínacího nebo maximálního tlaku systému. V případě použití tlakového spínače je pak zapínací tlak nutno nastavit tak, aby tlak vzduchu v nádobě odpovídal 90 % hodnotě zapínacího tlaku.
3. Pro nádoby instalované na vodovodní systém by měl být tlak vzduchu v nádobě nastaven na 65 % tlaku vodovodního systému. Pokud tlak přívodního potrubí přesahuje 4 bary (58 psi), měl by být instalován vhodný redukční ventil.

Při nedodržení výše uvedených doporučených hodnot pro nastavení tlaků je nutno vhodné nastavení tlakového spínače, případně systému s řízením frekvenčním měničem a přednastaveného tlaku vzduchu v nádobě ověřit v tabulce v kapitole 15.1.8.

Pro správný provoz tlakové nádoby by měl být tlak vzduchu nastaven následovně:

1. Vypněte čerpadlo, odpojte nádobu od systému a kompletně vypusťte všechnu vodu z nádoby, aby tlak vody neovlivňoval ukazované údaje tlaku vzduchu v nádobě.
2. Pomocí vhodného tlakoměru zkontrolujte tlak v nádobě před plněním.
3. Uberte nebo přidejte vzduch podle potřeby pro nastavení požadovaného tlaku.
4. Nasaďte ochranné víčko vzduchového ventilu a zapečťte štítkem vzduchového ventilu, pokud je k dispozici. To vám pro případ budoucích požadavků na servis umožní určit, zda bylo s ventilem manipulováno.
5. Po správném nastavení tlaku vzduchu v nádobě nejsou pravidelné kontroly vzduchové náplně potřebné

**Nekontrolujte vzduch po instalaci**

**Upozornění:** Nikdy nádobu nepřepřijte a plňte nádobu vzduchem jen při teplotě okolí.

**Jestliže má být nádoba naplněna nad 4 bary (58 psi):**

1. Přednastavte plnicí vzduch v nádobě na hodnotu 4 bary (58 psi)
2. Proveďte instalaci nádoby do systému.
3. Naplňte systém vodou tak, aby se tlak systému rovnal přednastavenému tlaku vzduchu
4. Zvyšujte plnicí tlak vzduchu v krocích po nejvýše 3 barech (44 psi) a poté dorovnejte tlak systému na nový plnicí tlak tím, že systém dopustíte vodou.
5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud není dosaženo požadovaného tlaku.


**Vyprázdnění nádoby, která je naplněna nad 4 bary (58 psi):**

1. Ověřte, zda je v nádobě voda.
2. Oddělte nádobu od systému (zavřete uzavírací ventil).
3. Zajistěte, aby se do nádoby nedostala další voda (vypněte čerpadlo nebo přívod vody).
4. Vypusťte vzduch z nádoby, aby tlak v nádobě / tlak vzduchu zůstal na hodnotě 3 bary (44 psi).
5. Otevřete vypouštěcí ventil a uzavírací ventil a vypusťte nádobu.

**Upozornění:** Zajistěte, aby tlak v systému nebyl nikdy menší o více než 4 bary (58 psi) proti přednastavenému tlaku vzduchu v nádobě. Jestliže je potřeba tlak v systému snížit, nádobu je potřeba oddělit nebo vyprázdnit, jak bylo popsáno výše.


### 15.1.4 Typické zapojení

Tento příklad zapojení je vhodný například pro použití ve studnách nebo pro posilovací systémy. Systém musí být chráněn vhodným pojistným ventilem. Nádoby FlowThru™ by se měly používat pouze v čerpacích systémech řízených pohonem s proměnnou rychlostí nebo pohonem s proměnnou frekvencí.

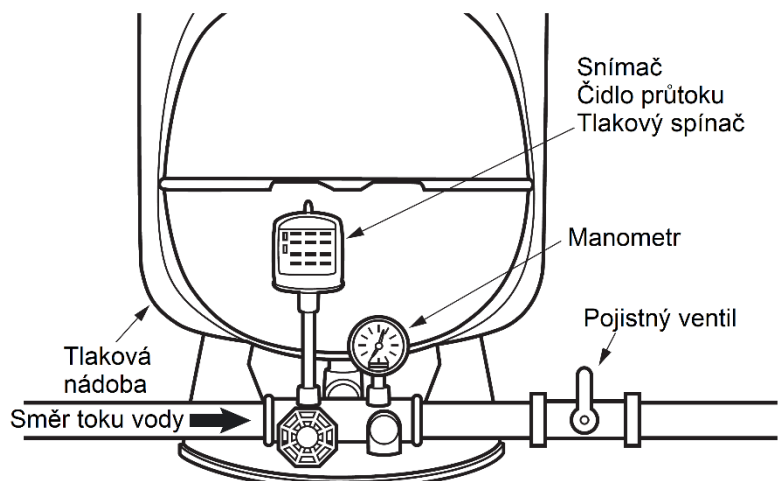


Obrázek 1.4-1 Instalace tlakové nádoby s příslušenstvím


CZ

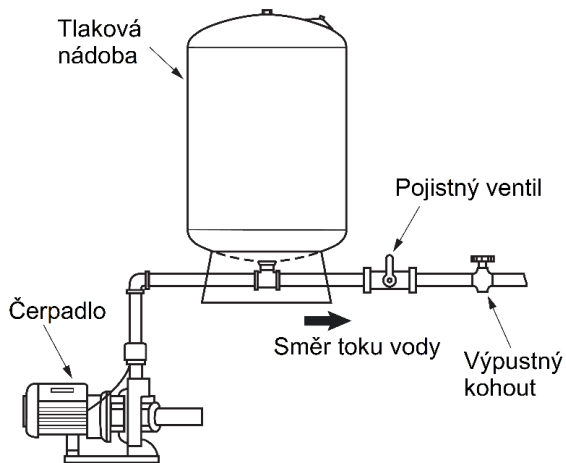


Obrázek 1.4-2 Se samonasávacím JET čerpadlem

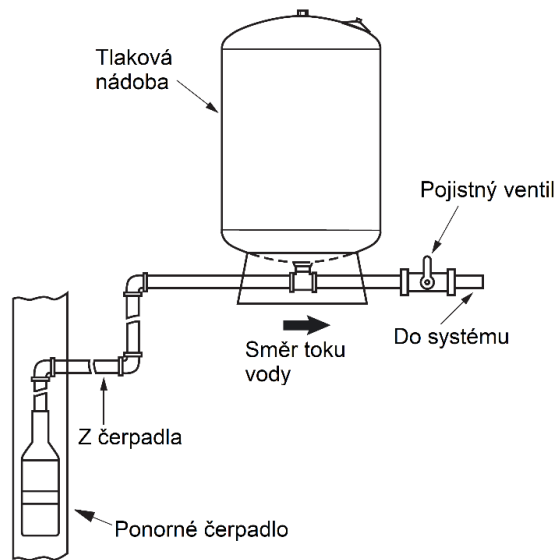


Obrázek 1.4-3 S ponorným čerpadlem

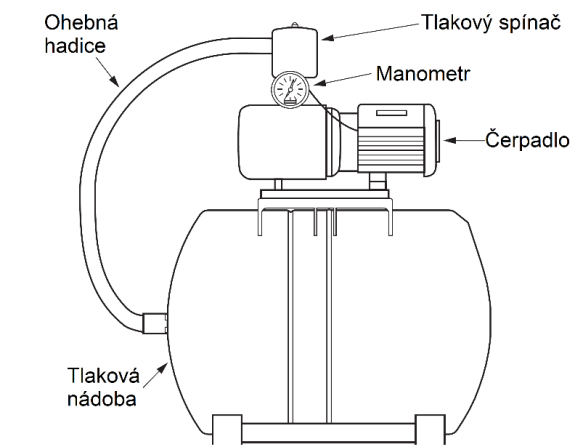

Obrázek 1.4-4 Posilovací stanice s tlakovou nádobou

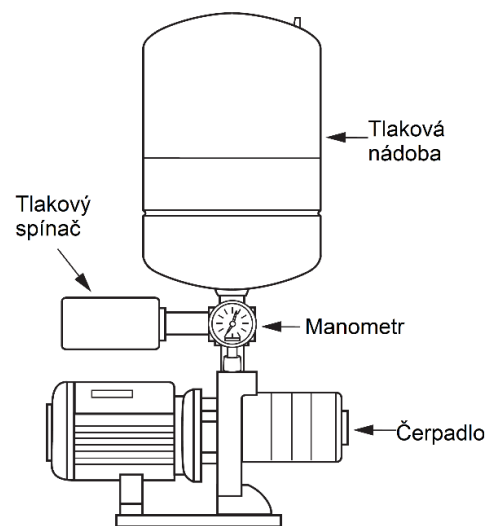


Obrázek 1.4-5 Posilovací stanice s tlakovou nádobou

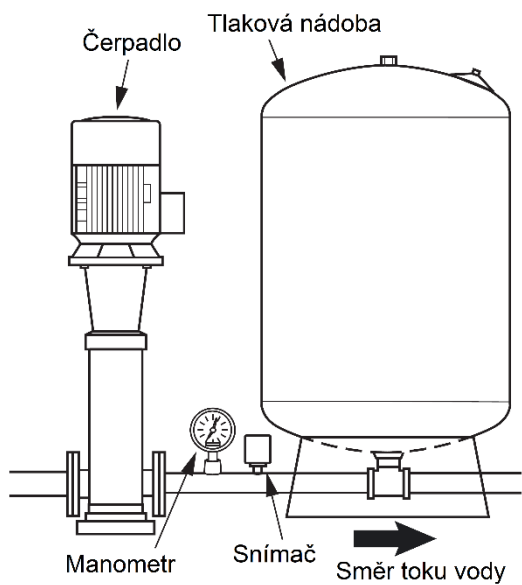

Obr. 1.4-6 Posilovací stanice s tlakovou nádobou

### 15.1.5 Zapojení více tlakových nádob


Pro správnou funkci systému musí mít všechny tlakové nádoby stejný přednastavený tlak. Nádoby musí být instalovány na potrubí o vhodném rozměru, aby bylo zajištěno, že všechny nádoby dostanou stejný a vyvážený tlak. Upravte tlak každé nádoby, jak je podrobně uvedeno v části 15.3. Tlakový spínač nebo ovládání systému by mělo být umístěno centrálně (viz obr. 1.5), aby nádoby správně fungovaly.

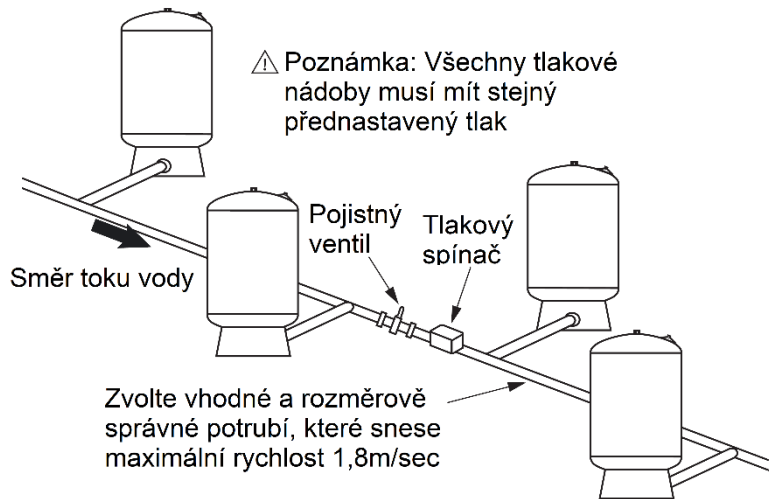

Obrázek 1.5 Instalace více tlakových nádob

### 15.1.6 Princip fungování tlakové nádoby

Bez tlakové nádoby by čerpadlo cyklovalo (zapínalo se) pokaždé, když by byla potřeba voda. Toto časté a potenciálně krátké cyklování by zkrátilo životnost čerpadla. Tlakové nádoby jsou navrženy tak, aby akumulovaly vodu, když je čerpadlo v provozu, a poté dodávaly natlakovanou vodu zpět do systému, když je čerpadlo vypnuto (obr. 1.6). To umožňuje méně spuštění čerpadla a delší dobu chodu, což by mělo maximalizovat životnost čerpadla.

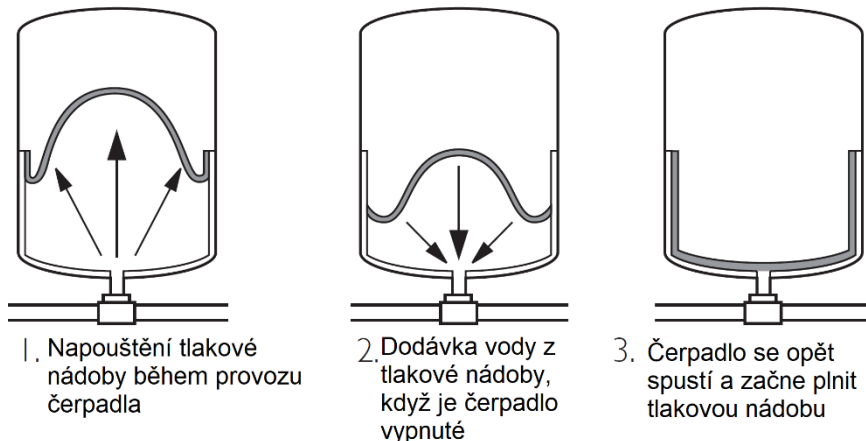

Obrázek 1.6

### 15.1.7 Výměna běžných ocelových nádob za nádoby GWS

GWS doporučuje vyměnit vadné nádoby z obyčejné oceli za nádoby GWS. Důrazně doporučujeme, aby byl na připojení nádoby GWS nainstalován pojistný ventil.

### 15.1.8 Činitel plnění

Vhodnost nastavení rozsahu tlakového spínače, nebo konstantního tlaku v systémech řízených frekvenčním měničem v kombinaci se správným přednastavením přetlaku vzduchu v nádobě je možné ověřit v tabulce výše.

**Maximální tlak v systému** je možné považovat za vypínací tlak tlakového spínače, případně za tlak nastavený v systémech řízených frekvenčním měničem.

**Přednastavený tlak** je pak přetlak vzduchu v nádobě (měří se při vypuštěném systému – viz kapitola 15.1.3).

**Činitel plnění** musí být pro nádoby PWB maximálně 0,50. Pro nádoby GCB, GFU a CFB musí být činitel plnění maximálně 0,40.

Pokud není činitel plnění v toleranci dle výše uvedeného, je třeba upravit buď maximální tlak v systému, nebo přednastavený tlak v nádobě. S tím je samozřejmě nutno upravit i zapínací tlak tlakového spínače – je nutno dodržet pravidlo, že přednastavený tlak v nádobě je 90% zapínacího tlaku tlakového spínače.

Pro systémy řízené na konstantní tlak frekvenčními měniči je pak nutno dodržet pravidlo, že přednastavený tlak vzduchu v nádobě je 65 % nastaveného tlaku v systému.

Přednastavený tlak [bar]

		0.5	1	1.5	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.5	2.8	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8				
Maximální tlak v systému [bar]	2	0.50	0.33	0.17	0.10	0.07	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.5		0.43	0.29	0.23	0.20	0.17	0.14	0.11	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3			0.50	0.38	0.33	0.30	0.28	0.25	0.23	0.20	0.13	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.5				0.44	0.40	0.38	0.36	0.33	0.31	0.29	0.22	0.16	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4					0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	0.36	0.30	0.24	0.20	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.5						0.51	0.49	0.47	0.45	0.44	0.42	0.36	0.31	0.27	0.18	0.09	0	0	0	0	0	0	0
	5							0.53	0.52	0.50	0.48	0.47	0.42	0.37	0.33	0.25	0.17	0.08	0	0	0	0	0	0
	5.5									0.52	0.51	0.46	0.42	0.38	0.31	0.23	0.15	0.08	0	0	0	0	0	0
	6											0.50	0.46	0.43	0.36	0.29	0.21	0.14	0	0	0	0	0	0
	6.5												0.49	0.47	0.40	0.33	0.27	0.20	0.07	0	0	0	0	0
7													0.53	0.50	0.44	0.38	0.31	0.25	0.13	0	0	0	0	0
8															0.50	0.44	0.39	0.33	0.22	0.11	0	0	0	0
9																0.50	0.45	0.40	0.30	0.20	0.10	0	0	0
10																	0.50	0.45	0.36	0.27	0.18	0	0	0

činitel Plnění

## 15.2 Instalace tlakové teplovodní nádoby

Tepelné tlakové nádoby jsou navrženy tak, aby umožňovaly přirozenou expanzi vody při jejím ohřevu. Tepelné tlakové nádoby lze použít v několika různých aplikacích, včetně uzavřeného systému vodního vyhřívání, systémů přímého a nepřímého solárního ohřevu a systémů ohřevu pitné vody s otevřenou smyčkou. Společnost GWS vyvinula tři různé řady nádob, které lze použít pro každou aplikaci: HeatWave™ pro uzavřené topné systémy, SolarWave™ pro systémy přímého a nepřímého solárního ohřevu a ThermoWave™ pro přímý solární ohřev a ohřev pitné vody. Pro aplikace s velkým tepelným rozsahem lze použít nádoby řady Challenger™ a SuperFlow™.

**UPOZORNĚNÍ:** Před instalací zkontrolujte maximální provozní tlak a teplotu na štítku.

**UPOZORNĚNÍ:** Aditiva (například glykol) mohou ovlivnit tepelnou roztažnost a provoz tlakové nádoby. Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce GWS nebo nejbližší prodejní kancelář GWS.

**VAROVÁNÍ:** Důrazně doporučujeme, aby byl jakýkoli topný systém chráněn vhodným pojistným ventilem nastaveným na nebo pod maximální jmenovitý tlak v tlakové nádobě. Pokud nebude instalován pojistný ventil, může dojít k výbuchu nádoby v případě poruchy systému nebo přetlakování, což má za následek poškození majetku, vážné zranění nebo smrt.

### 15.2.1 Předplnění tlaku

Pomocí vhodného manometru zkontrolujte před instalací přednastavený tlak nádoby. Přednastavený tlak tlakové nádoby je uveden na štítku. Nádoby HeatWave™ v topných okruzích s uzavřenou smyčkou by měly být předplněny na tlak systému. Nádoby ThermoWave™ v akumulacích s otevřeným okruhem by měly být předem naplněny na tlak v síti. U nádob SolarWave™ v solárních systémech s uzavřenou smyčkou by mělo být předplnění nastaveno na minimální provozní tlak systému nebo na plný tlak. Uvolněte nebo doplňte vzduch pomocí vzduchového ventilu nádoby odpovídajícím způsobem. Ujistěte se, že je nádoba zcela vypuštěna z vody a že tlak v systému neovlivňuje odečet plnicího tlaku při nastavování doplňování nádoby.


### 15.2.2 Umístění tepelné tlakové nádoby

Protože nádoby, potrubí a přípojky mohou unikat, i když jsou nainstalovány správně; nádoby instalujte na místo, kde únik nezpůsobí poškození vodou. Tepelná tlaková nádoba by měla být instalována na studenou nebo přívodní stranu jakéhokoli topného systému. Nádoba by měla být instalována uvnitř a chráněna před mrazem.

### 15.2.3 Zapojení systému

Inline nádoby s tepelnou roztažností jsou navrženy tak, aby byly podporovány potrubím systému a měly by být připojeny k potrubí systému pomocí připojení „T“ (viz obr. 2.3-1). Pro zvýšenou podporu jsou k dispozici také volitelné držáky pro

montáž na stěnu (další informace získáte u místního prodejce GWS). Vertikální nádoby se základnou jsou navrženy jako samonosné a měly by být připojeny k systému pomocí dalšího potrubí (viz obr. 2.3-2).

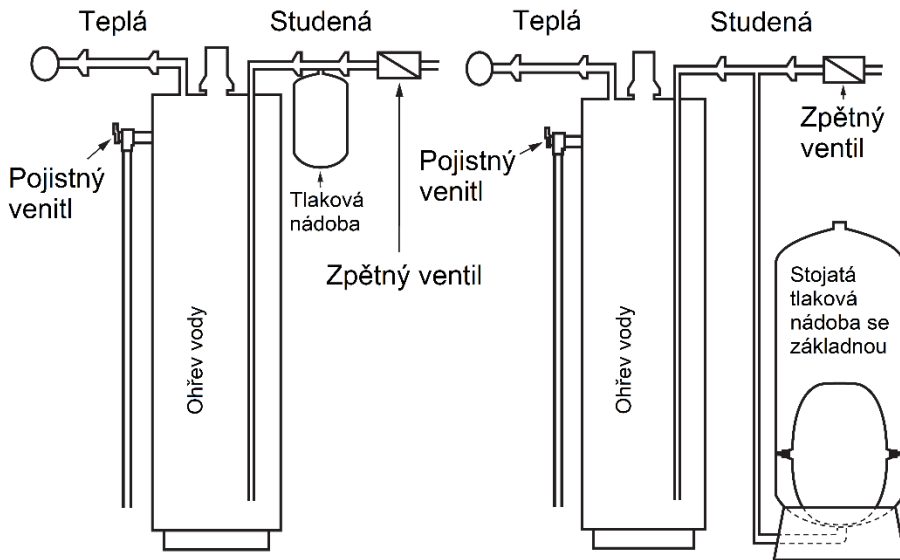


Obrázek 2.3-1

Obrázek 2.3-2

### 15.2.4 Připojení solárního systému

Nádoby SolarWave™ jsou určeny pro použití ve smyčce solární kapaliny v systémech nepřímého přenosu tepla a mohou být namontovány na sací nebo tlakovou stranu oběhového čerpadla. Pokud je k chlazení odpařené solární kapaliny použit kondenzátor, musí být v místě mezi smyčkou solární kapaliny a tlakovou nádobou. Měl by být použit pojistný ventil a nesmí být překročeny maximální provozní parametry. Pokud má teplota solárního systému potenciál stoupat nad bod odpařování solární kapaliny, je mezi solárním kolektorem a tlakovou nádobou nutná komora kondenzátoru nebo cívka (viz obr. 2.4).

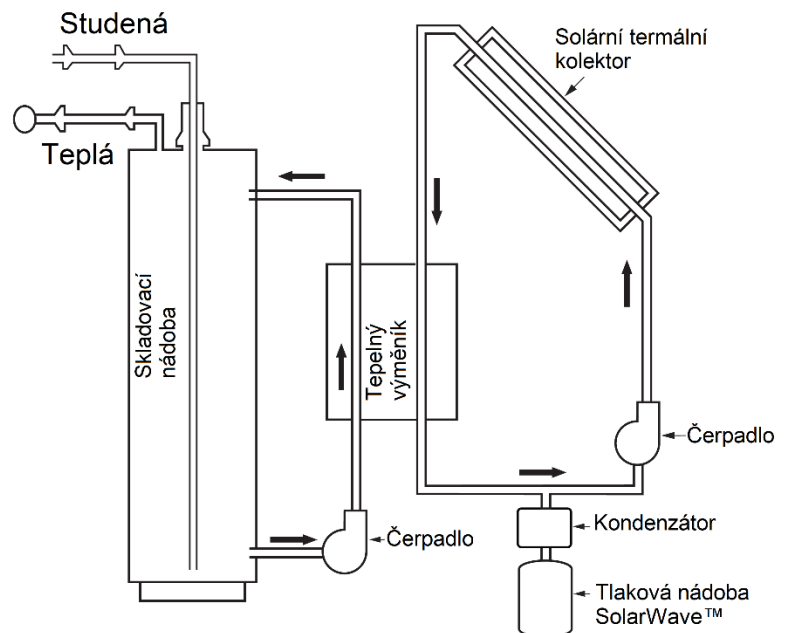

Obrázek 2.4

### 15.2.5 Princip fungování teplovodní tlakové nádoby

Jak se voda ohřívá, expanduje. K přizpůsobení této přirozené expanzi vody se používá tepelná tlaková nádoba, která by jinak mohla vést ke zvýšení tlaku v systému a poškození potrubí, armatur a dalších součástí systému. Tepelná tlaková nádoba používá membránu uzavřenou uvnitř nádoby k vytvoření bariéry mezi vodní a vzduchovou komorou. Vzduchová komora působí jako polštář, který se komprimuje při expanzi ohřáté vody. Tepelná tlaková nádoba absorbuje objem expandované vody a zajišťuje udržování konstantního tlaku v systému. Použití tepelné tlakové nádoby také šetří vodu a energii. Toho je dosaženo odstraněním potřeby doplňování a opětovného ohřevu vody ztracené v důsledku odvodu odlehčovacího ventilu během ohřívacích cyklů.

## 16 Návod na inštaláciu a prevádzku

### Upozornenia a varovania:

**UPOZORNENIE:** Aby ste predišli zraneniu osôb, pred vykonávaním prác sa uistite, že je zo systému pod tlakom uvoľnený všetok tlak vody. Uistite sa, že sú čerpadlá odpojené a/alebo elektricky izolované.

**VAROVANIE:** Dôrazne sa odporúča, aby bol systém chránený vhodným poistným ventilom nastaveným na maximálny menovitý tlak nádoby alebo nižší. Neinštalovanie poistného ventilu môže mať za následok výbuch nádoby v prípade zlyhania systému alebo nadmerného tlaku, čo môže spôsobiť materiálne škody, vážne zranenia osôb alebo smrť.

**VAROVANIE:** Ak nádoba preteká alebo vykazuje známky korózie alebo poškodenia, nepoužívajte ju.

### PRED INŠTALÁCIOU NÁDOBY GLOBAL WATER SOLUTIONS (GWS) SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

Tieto pokyny boli pripravené s cieľom oboznámiť vás so správnou inštaláciou a prevádzkou tlakovej nádoby GWS.

Žiadame vás, aby ste si tieto pokyny pozorne prečítali a dodržiavali všetky odporúčania. Ak máte ťažkosti s inštaláciou alebo potrebujete ďalšie rady, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste tlakovú nádobu zakúpili, alebo na najbližšiu predajnú kanceláriu spoločnosti GWS.

- Nádrže radu PressureWave™, Max™, UltraMax™, M-Inox™, E-Wave™, All-Weather™, Challenger™, C2-Lite CAD™ a FlowThru™ sú určené na použitie v studniach alebo staniach na zvyšovanie tlaku pitnej vody.
- Nádoby radu HeatWave™ a SolarWave™ pre uzavreté vykurovacie systémy a pre priame a nepriame solárne vykurovacie systémy.
- ThermoWave™ pre posilňovacie stanice, domáce vodárne, zavlažovacie systémy alebo ohrievače TUV na pitnú vodu. Môžu sa použiť aj tlakové zariadenia PressureWave™, E-Wave™, Challenger™ a SuperFlow™.
- Maximálny prevádzkový tlak a maximálnu teplotu kvapaliny nájdete na štítku tlakovej nádoby.
- Chráňte nádoby, potrubia a všetky súčasti systému pred zamrznutím.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené vodou v súvislosti s touto membránovou tlakovou nádobou.

**Inštalácia musí byť v súlade s miestnymi a štátnymi zákonmi.**

## 16.1 Inštalácia tlakovej nádoby na studenú vodu

### 16.1.1 Vhodné umiestnenie tlakovej nádoby

Aby sa zabezpečila maximálna životnosť nádoby, mala by byť vždy nainštalovaná na krytom a suchom mieste. Nádoba by sa nemala trieť alebo opierať o okolité tvrdé povrchy, ako sú steny atď.

Nádobu nainštalujte na vhodné miesto, aby ste zabránili poškodeniu vodou v dôsledku úniku. Nádoba by mala byť vždy umiestnená za čerpadlom. Ak je nádoba nainštalovaná ďaleko od čerpadla, nainštalujte tlakový spínač v blízkosti nádoby.

Nádoba by mala byť nainštalovaná čo najbližšie k tlakovému spínaču, snímaču alebo snímaču prietoku. Tým sa znížia nepriaznivé účinky straty trením a výškových rozdielov medzi nádobou a/alebo vodovodným potrubím a tlakovým spínačom, prevodníkom alebo snímačom.

### 16.1.2 Pripojenie systému

1. Umiestnite nádobu GWS na konečné požadované miesto.

2. Zarovnajzte podľa potreby. Všetky vertikálne a horizontálne nádoby by mali byť umiestnené na pevnom podstavci. Ak je pravdepodobné, že sa v blízkosti budú vyskytovať vibrácie, nádoba by mala byť namontovaná na pružnom podklade. Nádoby s oceľovými základňami by sa mali montovať pomocou dodaných "L" konzol, zatiaľ čo nádoby s plastovými podstavcami by sa mali montovať cez otvory v podstavci. V prípade základne bez otvorov by sa mali otvory vyvrtáť v štyroch bodoch rovnomerne rozmiestnených pozdĺž okraja základne a potom by sa mali zodpovedajúcim spôsobom namontovať. Inline nádoby by mali byť pripojené priamo k čerpadlu alebo k prírodnému potrubiu pomocou "T" prípojky.

3. Nádobu pripojte k prírodnému potrubiu čerpadla krátkou rúrkou, aby ste zabránili zbytočným stratám spôsobeným trením.

4. Všetky potrubia musia byť v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami.

5. Potvrďte pripojenie pomocou závitú BSP alebo NPT, ako je uvedené na štítku nádoby.

6. Nádoby namontované na posilňovacích súpravách by mali byť pri preprave pripútané.

### 16.1.3 Nastavenie pretlaku vzduchu

**Na správnu prevádzku nádoby je potrebný správny tlak vzduchu.**

1. V prípade nádob inštalovaných s čerpadlom ovládaným tlakovým spínačom s diferenčným tlakom nastaveným na 30 psi (2 bar) by mal byť tlak vzduchu nastavený o 0,2 baru (2 psi) nižšie ako spínací tlak.

2. V prípade nádob inštalovaných s čerpadlom riadeným tlakovým spínačom s diferenčným tlakom vyšším ako 2 bary (30 psi), elektronicky riadeným alebo s frekvenčným meničom by mal byť tlak vzduchu nastavený na 65 % vypínacieho alebo

maximálneho tlaku systému. Ak sa používa tlakový spínač, zapínací tlak by sa mal nastaviť tak, aby tlak vzduchu v nádobe zodpovedal 90 % zapínacieho tlaku.

3. V prípade nádob inštalovaných na vodovodnom systéme by mal byť tlak vzduchu v nádobe nastavený na 65 % tlaku vodovodného systému. Ak tlak v prívodnom potrubí prekročí 4 bary (58 psi), mal by sa nainštalovať vhodný redukčný ventil.

Ak sa vyššie uvedené odporúčané hodnoty nastavenia tlaku nedodržia, príslušné nastavenie tlakového spínača alebo systému riadeného frekvenčným meničom a prednastavený tlak vzduchu v nádobe by sa mali overiť v tabuľke v časti 16.1.8.

#### Pre správnu prevádzku tlakovej nádoby by mal byť tlak vzduchu nastavený takto:

1. Vypnite čerpadlo, odpojte nádobu od systému a úplne vypustíte všetku vodu z nádoby tak, aby tlak vody neovplyvnil indikovaný údaj o tlaku vzduchu v nádobe.
2. Pred naplnením nádoby skontrolujte tlak v nádobe pomocou vhodného tlakomeru.
3. Podľa potreby odoberte alebo pridajte vzduch, aby ste dosiahli požadovaný tlak.
4. Nasadzte ochranný kryt vzduchového ventilu a zapečat'te ho štítkom vzduchového ventilu, ak je k dispozícii. To vám umožní zistiť, či bolo s ventilom manipulované pre budúce servisné požiadavky.
5. Po správnom nastavení tlaku vzduchu v nádobe nie sú potrebné pravidelné kontroly plnenia vzduchom.

#### Po inštalácii vzduch nekontrolujte

**Upozornenie:** Nádobu nikdy neprepíňajte a plňte ju len vzduchom pri teplote okolia.

#### Ak sa má nádoba naplniť nad 4 bary (58 psi):

1. Prednastavte plniaci vzduch v nádobe na hodnotu 4 bar (58 psi).
2. Nainštalujte nádobu do systému.
3. Naplňte systém vodou, kým sa tlak v systéme nevyrovná prednastavenému tlaku vzduchu.
4. Zvyšujte plniaci tlak vzduchu v krokoch najviac po 3 baroch (44 psi) a potom vyrovnajte tlak v systéme na nový plniaci tlak tým, že necháte systém naplniť vodou.
5. Opakujte kroky 3 a 4, kým nedosiahnete požadovaný tlak.

#### Vyprázdenie nádoby, ktorá je naplnená nad 4 bary (58 psi):


1. Skontrolujte, či je v nádobe voda.
2. Oddel'te nádobu od systému (zatvorte uzatvárací ventil).
3. Zabezpečte, aby sa do nádoby nedostala žiadna ďalšia voda (vypnite čerpadlo alebo prívod vody).
4. Odvzdušnite nádobu tak, aby tlak v nádobe zostal na úrovni 3 barov (44 psi).
5. Otvorte vypúšťací a uzatvárací ventil a vypustite nádobu.

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby tlak v systéme nikdy nebol nižší ako 4 bary (58 psi) oproti prednastavenému tlaku vzduchu v nádobe. Ak je potrebné znížiť tlak v systéme, nádoba by sa mala oddeliť alebo vyprázdiť podľa vyššie uvedeného postupu.






### 16.1.4 Typické zapojenie

Tento príklad zapojenia je vhodný na použitie v studniach alebo posilňovacích systémoch. Systém musí byť chránený vhodným poistným ventilom.

Nádoby FlowThru™ by sa mali používať len v čerpacích systémoch riadených pohonom s premenlivou rýchlosťou alebo frekvenčným pohonom.

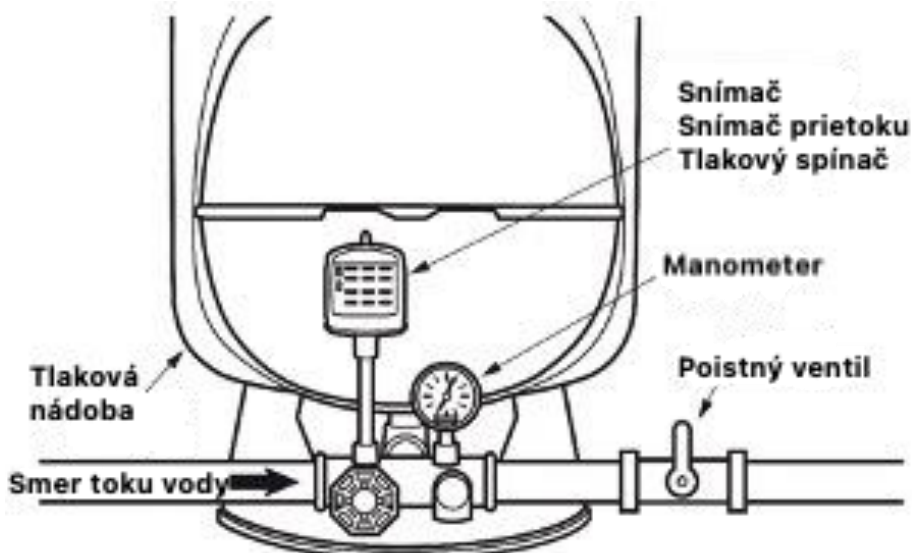

Obrázok 1.4-1 Inštalácia tlakovej nádoby s príslušenstvom

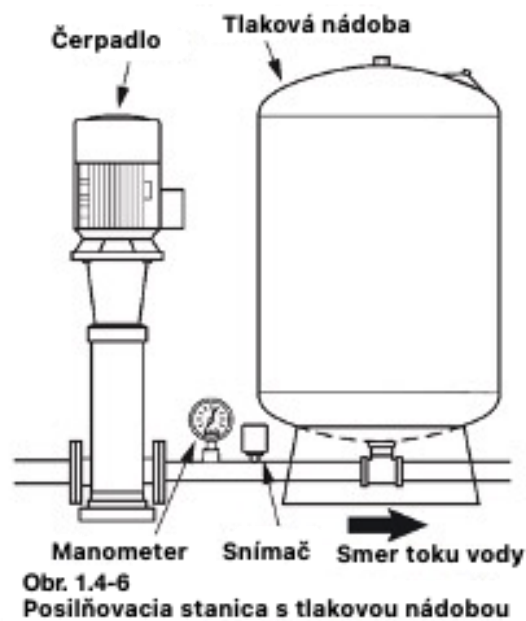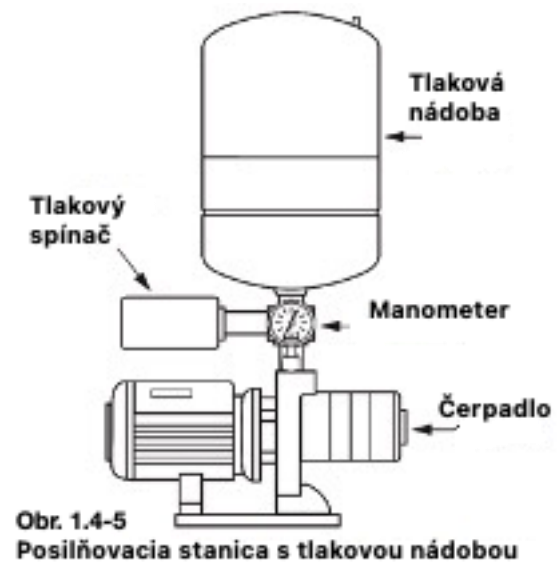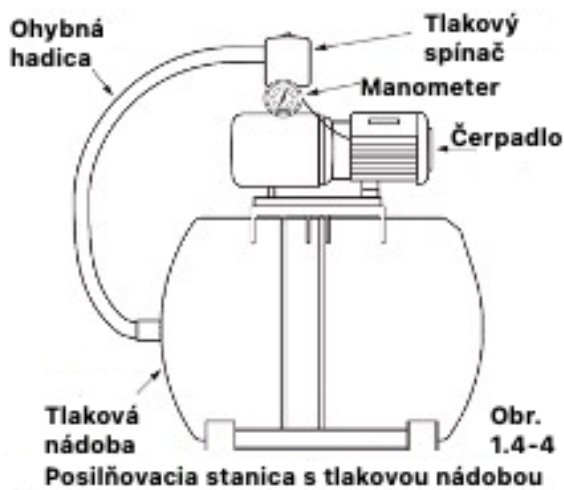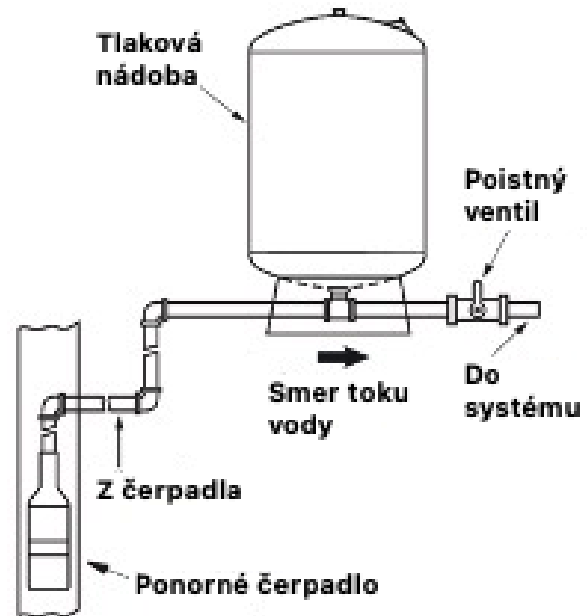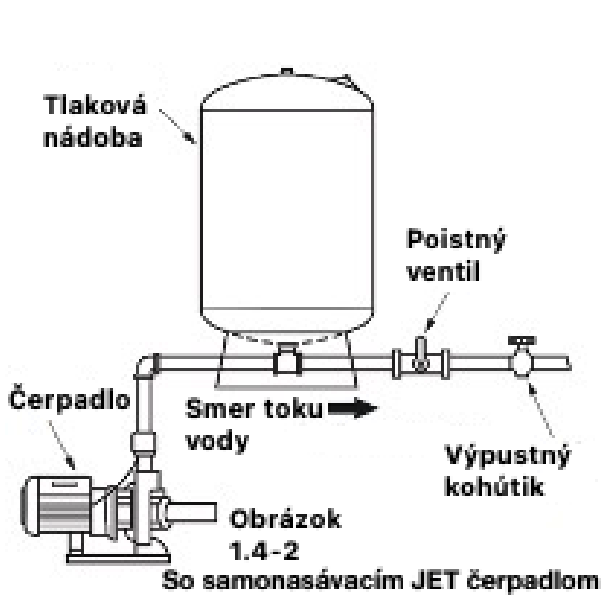



### 16.1.5 Pripojenie viacerých tlakových nádob

Pre správnu prevádzku systému musia mať všetky tlakové nádoby rovnaký prednastavený tlak. Nádoby sa musia inštalovať na potrubie s vhodnou veľkosťou, aby sa zabezpečilo, že všetky nádoby budú mať rovnaký a vyvážený tlak.

Tlak každej nádoby nastavte podľa podrobností uvedených v časti 16.3. Tlakový spínač alebo ovládanie systému by malo byť umiestnené v strede (pozri obrázok 1.5), aby sa zabezpečila správna funkcia nádob.




Obr. 1.5 Inštalácia viacerých tlakových nádob

### 16.1.6 Princíp činnosti tlakovej nádoby

Bez tlakovej nádoby by sa čerpadlo cyklicky zapínalo pri každej potrebe vody. Takéto časté a potenciálne krátke cykly by skrátili životnosť čerpadla. Tlakové nádoby sú navrhnuté tak, aby uskladňovali vodu, keď je čerpadlo v prevádzke, a potom dodávali tlakovú vodu späť do systému, keď sa čerpadlo vypne (obrázok 1.6).

To umožňuje znížiť počet spustení čerpadla a dlhší čas chodu, čo by malo maximalizovať životnosť čerpadla.

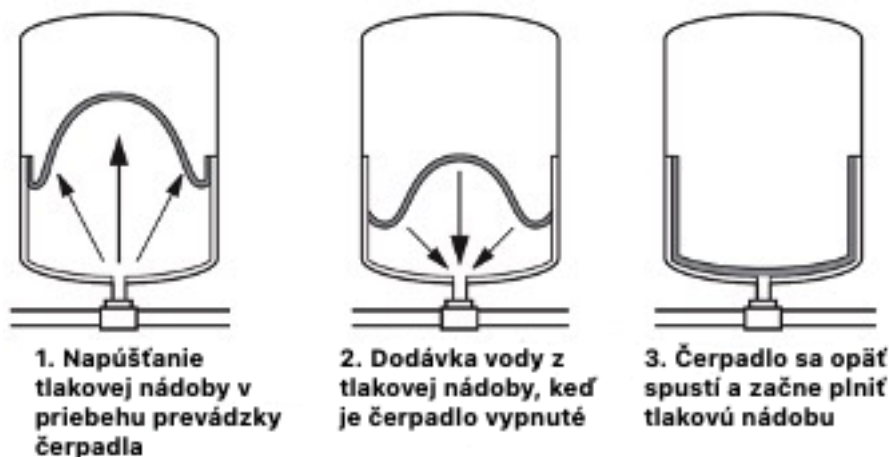

Obr. 1.6

### 16.1.7 Výmena bežných oceľových nádob za nádoby GWS

Spoločnosť GWS odporúča vymeniť chybné nádoby z obvyčajnej oceli za nádoby GWS. Dôrazne odporúčame, aby bol na prípojke nádoby GWS nainštalovaný poistný ventil.

### 16.1.8 Činiteľ plnenia

Vhodnosť nastavenia rozsahu tlakového spínača alebo konštantného tlaku v systémoch riadených frekvenčným meničom v kombinácii so správnym prednastavením pretlaku vzduchu v nádobe si môžete overiť v tabuľke vyššie.

**Maximálny tlak v systéme** možno považovať za vypínací tlak tlakového spínača alebo nastavený tlak v systémoch riadených frekvenčným meničom.

**Prednastavený tlak** je potom pretlak vzduchu v nádobe (meraný pri odvzdušnenom systéme - pozri kapitolu 16.1.3).

**Činiteľ plnenia** musí byť maximálne 0,50 pre nádoby PWB. V prípade nádob GCB, GFU a CFB musí byť faktor plnenia maximálne 0,40.

Ak činiteľ plnenia nie je v rámci tolerancie podľa vyššie uvedených hodnôt, musí sa upraviť buď maximálny tlak v systéme, alebo prednastavený tlak v nádobe. Samozrejme, s tým sa musí prispôbiť aj aktivačný tlak tlakového spínača - pravidlom je, že prednastavený tlak v nádobe je 90 % aktivačného tlaku tlakového spínača.

Pre systémy riadené pri konštantnom tlaku frekvenčnými meničmi platí pravidlo, že prednastavený tlak v nádobe je 65 % nastaveného tlaku v systéme.

		Prednastavený tlak [bar]																		
		0.5	1	1.5	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.5	2.8	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8
Max. tlak v systéme [bar]	2	0.50	0.33	0.17	0.10	0.07	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5		0.43	0.29	0.23	0.20	0.17	0.14	0.11	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3			0.50	0.38	0.33	0.30	0.28	0.25	0.23	0.20	0.13	0.05	0	0	0	0	0	0	0
	3.5				0.44	0.40	0.38	0.36	0.33	0.31	0.29	0.22	0.16	0.11	0	0	0	0	0	0
	4					0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	0.36	0.30	0.24	0.20	0.10	0	0	0	0
	4.5						0.51	0.49	0.47	0.45	0.44	0.42	0.36	0.31	0.27	0.18	0.09	0	0	0
	5							0.53	0.52	0.50	0.48	0.47	0.42	0.37	0.33	0.25	0.17	0.08	0	0
	5.5									0.52	0.51	0.46	0.42	0.38	0.31	0.23	0.15	0.08	0	0
	6											0.50	0.46	0.43	0.36	0.29	0.21	0.14	0	0
	6.5													0.49	0.47	0.40	0.33	0.27	0.20	0.07
	7															0.53	0.50	0.44	0.38	0.31
	8																	0.50	0.44	0.39
	9																			0.50
10																			0.50	

Činiteľ plnenia

## 16.2 Inštalácia teplovodnej tlakovej nádoby

Tepelné tlakové nádoby sú navrhnuté tak, aby umožňovali prirodzenú expanziu vody pri jej ohrevaní. Tepelné tlakové nádoby sa môžu používať v niekoľkých rôznych aplikáciách vrátane uzavretých systémov ohrevu vody, priamych a nepriamych solárnych systémov ohrevu a otvorených systémov ohrevu pitnej vody. Spoločnosť GWS vyvinula tri rôzne série nádob, ktoré možno použiť pre každú aplikáciu:

HeatWave™ pre uzavreté vykurovacie systémy,

SolarWave™ pre priame a nepriame solárne vykurovacie systémy a

ThermoWave™ pre priamy solárny ohrev a ohrev pitnej vody. Pre aplikácie s veľkým tepelným rozsahom možno použiť nádoby radu Challenger™ a SuperFlow™.

**UPOZORNENIE:** Pred inštaláciou skontrolujte maximálny prevádzkový tlak a teplotu uvedenú na štítku.

**UPOZORNENIE:** Prísady (napríklad glykol) môžu ovplyvniť tepelnú rozťažnosť a prevádzku tlakovej nádoby.

Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca GWS alebo najbližšia predajná kancelária GWS.

**VÝSTRAHA:** Dôrazne odporúčame, aby bol každý vykurovací systém chránený vhodným poistným ventilom nastaveným na maximálny menovitý tlak tlakovej nádoby alebo nižší. Neinštalovanie poistného ventilu môže mať za následok výbuch nádoby v prípade poruchy systému alebo nadmerného tlaku, čo môže mať za následok materiálne škody, vážne zranenia alebo smrť.

### 16.2.1 Tlakové predplnenie

Pred inštaláciou skontrolujte pomocou vhodného tlakomeru tlak pred naplnením nádoby. Prednastavený tlak tlakovej nádoby je uvedený na štítku.

Nádoby HeatWave™ v uzavretých vykurovacích okruhoch by mali byť vopred predplnené na systémový tlak. Nádoby ThermoWave™ v otvorených skladovacích systémoch by mali byť predplnené na systémový tlak.

V prípade nádob SolarWave™ v uzavretých solárnych systémoch by sa predbežné plnenie malo nastaviť na minimálny prevádzkový tlak systému alebo na plný tlak systému. Vzduch vypúšťajte alebo doplňte pomocou vzduchového ventilu nádoby.


Pri nastavovaní plnenia nádoby sa uistite, že je nádoba úplne vypustená a že tlak v systéme neovplyvňuje údaj o plniacom tlaku.

### 16.2.2 Umiestnenie tepelnej tlakovej nádoby

Nádoby, potrubia a prípojky môžu presakovať aj pri správnej inštalácii; nádoby inštalujte na mieste, kde netesnosť nespôsobí škody spôsobené vodou. Tepelná tlaková nádoba by sa mala inštalovať na studenej alebo prívodnej strane každého vykurovacieho systému. Nádoba by mala byť nainštalovaná v interiéri a chránená pred zamrznutím.

### 16.2.3 Zapojenie systému

Inline tepelné expanzné nádoby sú navrhnuté tak, aby boli podporované systémovým potrubím, a mali by byť pripojené k systémovému potrubiu pomocou "T" prípojky (pozri obrázok 2.3-1). Pre dodatočnú podporu sú k dispozícii aj voliteľné konzoly na montáž na stenu (pre viac informácií kontaktujte miestneho predajcu GWS). Vertikálne nádoby so základňou sú navrhnuté ako samonosné a mali by byť pripojené k systému pomocou dodatočného potrubia (pozri obrázok 2.3-2).

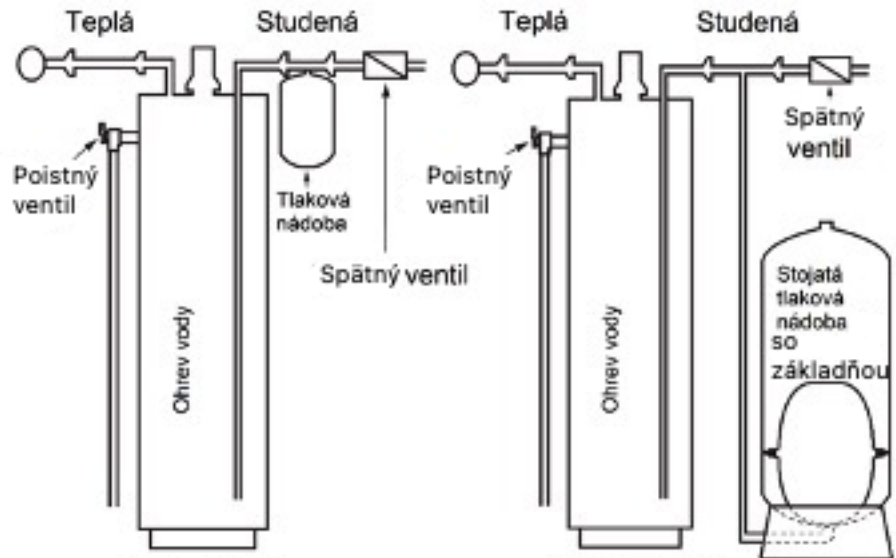


Obr. 2.3-1

Obr. 2.3-2

### 16.2.4 Pripojenie solárneho systému

Nádoby SolarWave™ sú určené v okruhu solárnej kvapaliny v systémoch s nepriamym prenosom tepla a môžu byť namontované na nasávacej alebo tlakovej strane obehového čerpadla. Ak sa na chladenie odparenej solárnej kvapaliny používa kondenzátor, musí byť umiestnený medzi okruhom solárnej kvapaliny a tlakovou nádobou. Mal by sa použiť poistný ventil a nesmú sa prekročiť maximálne prevádzkové parametre. Ak teplota solárneho systému môže stúpnuť nad bod vyparovania solárnej kvapaliny, je potrebná kondenzačná komora alebo cievka medzi solárnym kolektorom a tlakovou nádobou (pozri obrázok 2.4).

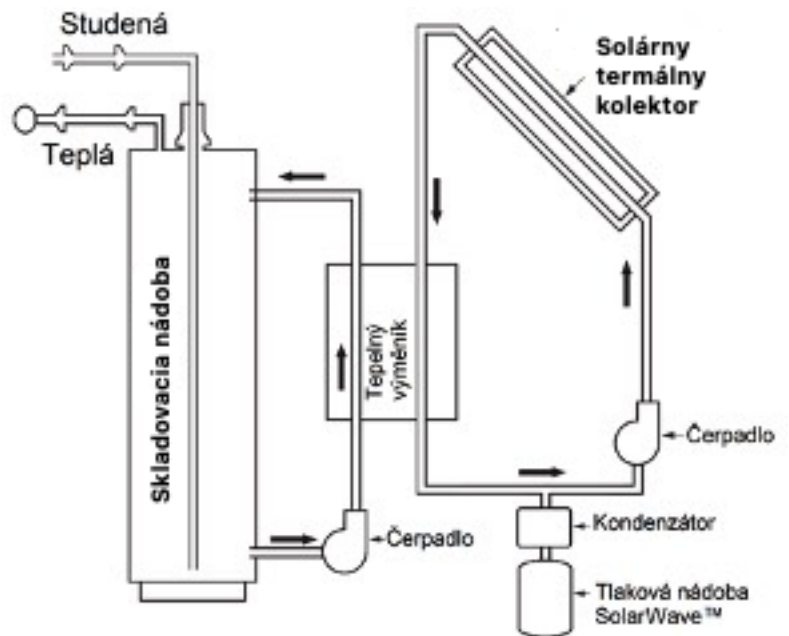

Obrázok 2.4

### 16.2.5 Princíp činnosti tlakovej nádoby na horúcu vodu

Pri ohrievaní sa voda rozpína. Tepelná tlaková nádoba sa používa na prispôbenie tejto prirodzenej rozťažnosti vody, ktorá by inak mohla viesť k zvýšenému tlaku v systéme a poškodeniu potrubí, armatúr a iných súčastí systému. Tepelná tlaková nádoba využíva membránu uzavretú v nádobe, ktorá vytvára bariéru medzi vodnou a vzduchovou komorou. Vzduchová komora slúži ako vankúš, ktorý sa pri expanzii ohriatej vody stláča. Tepelná tlaková nádoba absorbuje objem expandovanej vody a zabezpečuje, aby sa v systéme udržiaval konštantný tlak. Použitie tepelnej tlakovej nádoby tiež šetrí vodu a energiu. To sa dosiahne odstránením potreby dopĺňať a opätovne ohrievať vodu stratenú v dôsledku odvodu vzduchu poistného ventilu počas vykurovacích cyklov.

**CZ/SK**

## **17 Servis a opravy**

Servisní opravy provádí autorizovaný servis Pumpa, a.s.

/

Servisné opravy vykonáva autorizovaný servis Pumpa, a.s.

## **18 Likvidace zařízení / Likvidácia zariadenia**



V případě likvidace výrobku je nutno postupovat v souladu s právními předpisy státu ve kterém je likvidace prováděna.

/

V prípade likvidácie výrobku je nutné postupovať v súlade s právnymi predpismi štátu v ktorom je likvidácia vykonávaná.

### **Změny vyhrazeny. / Zmeny**

Tento produkt nesmí používat osoby do věku 18 let a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím produkt mohou používat. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

/

Tento produkt nesmie používať osoby do veku 18 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám produkt môžu používať. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**19 Prohlášení o shodě / Vyhlášení o zhode**

„Překlad původního Prohlášení o shodě“

**Tlakové nádoby typu MUPA / MUPN / MUFA / CUPA / CUTA / CUFA****EU Prohlášení o shodě**

My, Global Water Solutions Ltd., prohlašujeme, na svou vlastní odpovědnost, že tlakové nádoby typu MUPA / MUPN / MUFA / CUPA / CUTA / CUFA, ke kterým se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s těmito Směrnicemi rady na základě sblížení právních předpisů členských států:

**PED 2014/68/EU**

Výrobky jsou tlakové nádoby. Všechny výrobky jsou zkoušeny za následujících podmínek:

Typ	Maximální tlak [bar]	Objem [l]	Použitá skupina	Designový standard
<b>MUPA</b>	10	60-450	II, III, IV	ANSI/WSC PST 2000-2014
<b>MUPN</b>	8,6	100-450	II, III, IV	ANSI/WSC PST 2000-2014
<b>MUFA</b>	8,6	80-325	II, III	ANSI/WSC PST 2000-2014
<b>CUPA</b>	8,6	60-450	II, III, IV	ANSI/WSC PST 2000-2014 & ASME Sekce X 2004
<b>CUTA</b>	6,9	115-450	II, III, IV	ANSI/WSC PST 2000-2014 & ASME Sekce X 2004
<b>CUFA</b>	8,6	60-200	II, III	ANSI/WSC PST 2000-2014 & ASME Sekce X 2004

Skupina kapaliny: 2

Modul: B + D

EU Prohlášení o shodě: 0038/PED/20040012/I

MUPA / MUPN / MUFA EU Osvědčení o přezkoušení typu:

0038/PED/HOU/NAO0302020/K

CUPA / CUFA EU Osvědčení o přezkoušení typu:

0038/PED/20040012/H

CUTA EU Osvědčení o přezkoušení typu:

0038/PED/2004012/J

MUPA / MUPN / MUFA Technický soubor:

PED 004 Design Tech. Souboru Doc .#1 Rev. A

CUPA / CUFA Technický soubor:

PED 002FW Design Tech. Souboru Doc .#1 Rev. A

CUTA Technický soubor:

PED 002FUT Design Tech. Souboru DOC. #1 Rev A

Oznámený subjekt: 0038 – Lloyd's Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK

Výrobce: Flexcon Industries, 300 Pond Street, Randolph, MA 02368 USA

Global Water Solutions Ltd. Lucembursko

5. poschodí, 37 Esplanáda

St. Helier –JE1 2TR

Jersey

The Channel Islands

4. dubna, 2019, Lucembursko



Alexander Sautd

Globální Technický Manažer

**"Preklad pôvodného vyhlásenia o zhode"****Tlakové nádoby typu MUPA / MUPN / MUFA / CUPA / CUTA / CUFA****EU Vyhlásenie o zhode**

My, spoločnosť Global Water Solutions Ltd, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tlakové nádoby typu MUPA / MUPN / MUFA / CUPA / CUTA / CUFA, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, sú v súlade s týmito Smernicami rady na základe zblížovania právnych predpisov členských štátov:

**PED 2014/68/EU**

Výrobky sú tlakové nádoby. Všetky výrobky sú skúšané pri nasledujúcich podmienkach:

Typ	Max. tlak [bar]	Objem [l]	Použitá skupina	Dizajnový štandard
<b>MUPA</b>	10	60-450	II, III, IV	ANSI/WSC PST 2000-2014
<b>MUPN</b>	8,6	100-450	II, III, IV	ANSI/WSC PST 2000-2014
<b>MUFA</b>	8,6	80-325	II, III	ANSI/WSC PST 2000-2014
<b>CUPA</b>	8,6	60-450	II, III, IV	ANSI/WSC PST 2000-2014 & ASME Sekcie X 2004
<b>CUTA</b>	6,9	115-450	II, III, IV	ANSI/WSC PST 2000-2014 & ASME Sekcie X 2004
<b>CUFA</b>	8,6	60-200	II, III	ANSI/WSC PST 2000-2014 & ASME Sekcie X 2004

Skupina kvapaliny: 2

Modul: B + D

EU Vyhlásenie o zhode: 0038/PED/20040012/I

MUPA / MUPN / MUFA EU Osvedčenie o preskúšaní typu:

0038/PED/HOU/NAO0302020/K

CUPA / CUFA EU Osvedčenie o preskúšaní typu:

0038/PED/20040012/H

CUTA EU Osvedčenie o preskúšaní typu:

0038/PED/2004012/J

MUPA / MUPN / MUFA Technický súbor:

PED 004 Design Tech. Súboru Doc. #1 Rev. A

CUPA / CUFA Technický súbor:

PED 002FW Design Tech. Súboru Doc. #1 Rev. A

CUTA Technický súbor:

PED 002FUT Design Tech. Súboru DOC. #1 Rev A

Oznámený subjekt: 0038 – Lloyd's Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK

Výrobca: Flexcon Industries, 300 Pond Street, Randolph, MA 02368 USA

Global Water Solutions Ltd. Luxembursko

5. poschodie, 37 Esplanáda

St. Helier –JE1 2TR

Jersey

The Channel Islands

4. 4. 2019, Luxembursko



Alexander Sautd

Globálny technický manažér

**Záznam o servisu a provedených opravách / Záznam o servise a vykonaných opravách:**

Datum / Dátum:	Popis reklamované závady, záznam o opravě, razítko servisu / Popis reklamovanej chyby, záznam o oprave, pečiatka servisu:

**Seznam servisních středisek / Zoznam servisných stredísk**

Podrobné informace o našich smluvních servisních střediscích a seznam servisních středisek je v aktuální podobě dostupný na našich webových stránkách /

Podrobné informácie o našich zmluvných servisných strediskách a zoznam servisných stredísk je v aktuálnej podobe dostupný na našich webových stránkach

[www.pumpa.eu](http://www.pumpa.eu)

	Vyskladněno z velkoobchodního skladu / Vyskladnené z veľkoobchodného skladu: PUMPA, a.s.	
<b>ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST</b>		
Typ (štítkový údaj)		
Výrobní číslo / Výrobné číslo (štítkový údaj)		
<b>Tyto údaje doplní prodejce při prodeji / Tieto údaje doplní predajca pri predaji</b>		
Datum prodeje / Dátum predaja		
Poskytnutá záruka spotřebiteli / Poskytnutá záruka spotrebiteľovi	<b>60 měsíců / mesiacov</b>	
Záruka je poskytována při dodržení všech podmínek pro montáž a provoz, uvedených v tomto dokladu / Záruka je poskytovaná pri dodržaní všetkých podmienok pre montáž a prevádzku, uvedených v tomto doklade.		
Název, razítko a podpis prodejce / Názov, pečiatka a podpis predajcu		
Mechanickou instalaci přístroje provedla firma (název, razítko, podpis, datum) / Mechanickú inštaláciu prístroja vykonala firma (název, pečiatka, podpis, dátum)		
Elektrickou instalaci přístroje provedla odborně způsobilá firma (název, razítko, podpis, datum) / Elektrickú inštaláciu prístroja vykonala odborne spôsobilá firma (název, pečiatka, podpis, dátum)		